

Gigaset

SL360HS

Gigaset HS – Das universelle Mobilteil

Mit Ihrem Gigaset HS-Mobilteil haben Sie ein hochwertiges, multifunktionales und zukunfts-sicheres Gerät erworben. Gigaset HS-Mobilteile sind für den Vertrieb in der Schweiz vorgesehen. Sie können Ihr Mobilteil an vielen verschiedenen DECT-Basen verwenden.

An der Swisscom Internet-Box

Ihr Gigaset HS-Mobilteil ist nach dem DECT/CAT-iq 2.0 Standard zertifiziert. Es unterstützt alle Funktionen der Swisscom Internet-Box, z. B.:

- Nachrichten auf der COMBOX anhören,
- das zentrale Telefonbuch und das im Mobilteil integrierte lokale Telefonbuch nutzen,
- komfortabel telefonieren und Anruflisten nutzen,
- mehrere Leitungen und Rufnummern nutzen ^{*)},
- Wideband-Gespräche in garantierter/zertifizierter HD-Voice™ -Qualität genießen.



An einer Gigaset-Basis

Schließen Sie Ihr HS-Mobilteil an eine Gigaset-Basis an und nutzen Sie die vielfältigen Leistungsmerkmale in gewohnter Gigaset-Qualität.

Ist Ihre Gigaset-Basis IP-fähig, können Sie außerdem mit Ihrem HS-Mobilteil Wideband-Gespräche in höchster Sprachqualität führen (HDSP).

In dieser Anleitung sind alle Funktionen aufgeführt/beschrieben, die Ihnen an Ihrem HS-Mobilteil zur Verfügung stehen. Die vollständige Funktionalität an Gigaset-Basen wird in der jeweiligen Anleitung Ihres Gigaset-Systems beschrieben.

Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen finden Sie unter → www.gigaset.com/manuals oder online auf Ihrem Smartphone oder Tablet:

→ Gigaset Help App herunterladen von  oder 

Details zur Funktionalität des Mobilteils an verschiedenen Basen und Routern finden Sie unter → www.gigaset.com/compatibility

*) Der jeweilige Funktionsumfang ist abonnement-abhängig

Inhalt

Übersicht	3
Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme	6
Funktionen	9
Telefon bedienen	9
Telefonieren	10
Weitere Funktionen	11
Telefon einstellen	15
Anhang	21
Kundenservice & Hilfe	21
Herstellerhinweise	21
Technische Daten	22
Index	23

Ausführliche Informationen

Wenn das Mobilteil an einer Swisscom Internet-Box angeschlossen ist:

→ Beiliegende Installationsanleitung und

Wenn das Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen ist:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie

im PDF-Format: → www.gigaset.com/manuals

im Online-Format: → **Gigaset Help** App für Ihr Smartphone oder Tablet



Übersicht



1 Display

2 Statusleiste

Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an

3 Display-Tasten

verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation

4 Nachrichten-Taste

Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

5 Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste

Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ▶ **kurz drücken**
zurück in Ruhezustand ▶ **lang drücken**
Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ▶ **lang drücken**

6 Raute-Taste

Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang drücken**
(im Ruhezustand)
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (bei Texteingabe) ▶ **kurz drücken**
Wahlpause eingeben ▶ **lang drücken**

7 Mikrofon

8 R-Taste

Rückfrage (Flash) ▶ **lang drücken**

9 USB-Anschluss

zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC

10 Stern-Taste

Tabelle der Sonderzeichen öffnen ▶ **kurz drücken**
(bei Texteingabe)
Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (für die bestehende Verbindung) ▶ **kurz drücken**

11 Headset-Anschluss

(2,5 mm Klinkenstecker)

12 Taste 1

Anrufbeantworter/Netz-Anruf-beantworter anwählen ▶ **lang drücken**

13 Abheben-Taste / Freisprech-Taste

Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz drücken**
Wählen einleiten ▶ **lang drücken**

14 Profil-Taste

Wechsel zwischen Akustikprofilen

15 Steuer-Taste/Menü-Taste

Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

oder	Abheben-Taste	oder	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	bis	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
/	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶	Mit der Steuer-Taste zum Symbol navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶ Telefonie	Mit der Steuer-Taste den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert /deaktiviert .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch kein Notruf abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein **Mobilteil**,
- ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ein Akku,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ein Gürtelclip,
- eine Bedienungsanleitung und zwei Installationsanleitungen (de/en und it/fr)




Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Ladeschale anschließen

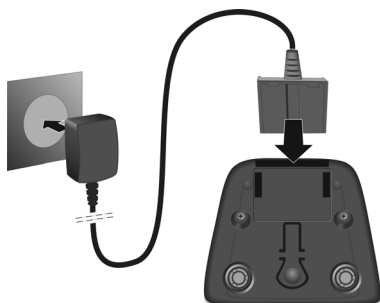


Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**



Akku einlegen



Nur einen aufladbaren Akku verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

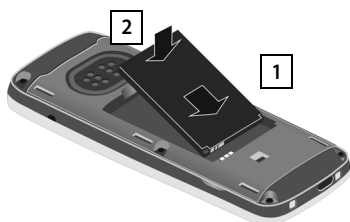



Akku herausnehmen

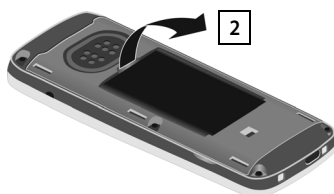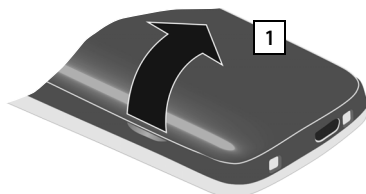

Akku laden

- ▶ Den Akku vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.


Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Sprache einstellen


Beim ersten Start des Mobilteils wird eine Liste der möglichen Display-Sprachen angezeigt.

- ▶  Sprache auswählen ▶ **OK**

Sprache später ändern: → S. 15

Mobilteil an der Internet-Box anmelden

Nach der Sprachauswahl geht das Mobilteil automatisch in den Anmeldemodus.

- ▶ Mit dem Mobilteil in die Nähe der Internet-Box gehen
- ▶ Verbindungs-Taste  an der Internet-Box drücken . . . das Mobilteil wird angemeldet



Wenn der Anmeldevorgang unterbrochen wird (z. B. wegen niedrigem Ladezustand, keine Verbindung zur Basis, ...):

- ▶ Problem beheben (z. B. Mobilteil in Ladeschale stellen, Entfernung zur Basis reduzieren,...) ▶ Anmeldevorgang mit der Display-Taste **Anmelden** neu starten.

Mobilteil an weiteren/anderen Basen anmelden: → S. 15

Zuordnung von Sende- und Empfangsverbindungen ändern

Nach erfolgreicher Anmeldung sind dem Mobil alle an der Internet-Box konfigurierten Telefonie-Verbindungen (MultiLINE) als Empfangsverbindung und eine Verbindung als Sende-Verbindung zugeordnet.

• Empfangsverbindungen



Anrufe an diese Verbindungen werden an das Mobilteil weitergeleitet

• Sende-Verbindung

Verbindung, die das Mobilteil für einen ausgehenden Anruf verwendet

Sie können Sie die Zuordnung ändern.



Empfangsverbindungen festlegen

- ▶ **Leitung auswählen** ▶ **Ja** ▶  Verbindung (Rufnummer) auswählen ▶ **Ändern**
 = Verbindung als Empfangsverbindung aktiviert



Sie können eine, mehrere oder alle Verbindungen der Internet-Box als Empfangsverbindung für das Mobilteil festlegen.

Sende-Verbindung festlegen

- ▶ **Leitung auswählen** ▶ **Ja** ▶  Verbindung (Rufnummer) auswählen ▶ **Auswahl**
 = Verbindung als Sende-Verbindung ausgewählt



Sie können genau eine Verbindung als Sende-Verbindung festlegen.

Die COMBOX der Sende-Verbindung wird dem Mobilteil automatisch als Anrufbeantworter zugeordnet (→ S. 11).

Zuordnung von Empfangs- und Sende-Verbindung später ändern: → S. 17

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z.B. **DECT203**.

Ihr Mobilteil ist jetzt betriebsbereit!

Funktionen

Dieses Kapitel enthält eine Kurzbeschreibung der Funktionen Ihres Mobilteils.



Welche Funktionen an Ihrem Telefon tatsächlich zur Verfügung stehen und wie sie zu bedienen sind, ist abhängig von der Basis/dem Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist.

Die folgende Beschreibung gilt für die Swisscom Internet-Box oder die Gigaset GO-Box 100. Das an Ihrem Telefon notwendige Vorgehen kann sich von den hier beschriebenen Prozeduren unterscheiden.



Ausführliche Informationen






Zum Telefonsystem, Mobilteil an einer Swisscom Internet-Box angeschlossen:

→ Beiliegende Installationsanleitung und



Zum Telefonsystem, Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Telefon bedienen

- Mobilteil ein-/ausschalten: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken
- Tastensperre ein-/ausschalten: ▶  **lang** drücken
- Hauptmenü öffnen: ▶ Steuer-Taste  oder  drücken
- In den Ruhezustand wechseln: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken

Wenn mehrere Mobilteile an der Basis angemeldet sind:

- Liste der Mobilteile öffnen: ▶ im Ruhezustand Steuer-Taste  drücken
- Interne Rückfrage einleiten: ▶ im Gespräch Steuer-Taste  drücken

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.



Sie können die voreingestellte Belegung der Display-Tasten ändern und damit wichtige Funktionen schnell zugänglich machen (z. B. **Kurzwahl**, **Wecker**, **Wahlwiederholung**, ...).

- ▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit  Funktion auswählen ▶ **OK**

Telefonieren

Telefonbücher





An einer Swisscom Internet-Box

Auf dem Mobilteil stehen das zentrale Telefonbuch der Internet-Box (**Basistelefonbuch**) und das lokale Telefonbuch des Mobilteils (**Mobilteiltonbuch**) zur Verfügung.

Basistelefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste  **kurz** drücken

Mobilteiltonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste  **lang** drücken

oder


▶  ▶ ... mit   **Telefonbuch** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  **Basistelefonbuch** oder **Mobilteiltonbuch** auswählen ▶ OK




Kontakte des Basistelefonbuchs können Sie auch im Webportal der Internet-Box bearbeiten → <http://internetbox>

Weitere Informationen → www.swisscom.ch/internetbox-telefonbuch

An einer Gigaset GO-Box 100 (oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)

Lokales Telefonbuch öffnen: ▶ Steuer-Taste  **kurz** drücken

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher öffnen: ▶ Steuer-Taste  **lang** drücken

Telefonieren






Sind an einer Basis mehrere Mobilteile angemeldet und stehen mehrere Telefonverbindungen zur Verfügung (MultiLINE) können mehrere Gespräche parallel geführt werden.

Anrufen




▶ ... mit  Nummer eingeben ▶  **kurz** drücken

Aus dem Telefonbuch wählen:







▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  drücken

Welches Telefonbuch geöffnet wird ist basisabhängig: → Abschnitt **Telefonbücher** (S. 10)


Aus der Wahlwiederholungsliste wählen:

▶  **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  drücken

Aus einer Anrufliste wählen:




▶  ▶ ... mit   **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶  drücken

Anruf annehmen

▶  drücken

Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist (→ S. 17): ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen

Funktionen während des Gesprächs






- Mikrofon stumm schalten: ▶ Steuer-Taste  drücken
- Freisprechen: ▶ Freisprech-Taste  drücken
- Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern: ▶ Steuer-Taste  drücken

An einer Gigaset-Basis (wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind):

- Interne Rückfrage einleiten: ▶ Steuer-Taste  drücken

Netzdienste an der Swisscom Internet-Box

Sie können über das Menü des Mobilteils Netzdienste der Swisscom aktivieren.

- ▶  ▶ ... mit   **Netzdienste** auswählen ▶ ... bei MultiLINE mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Netzdienst auswählen ▶ OK

- Anrufweiterschalt.** Eingehende Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten
- Nicht stören *)** Alle eingehenden Anrufe auf eine Ansage umleiten
- Anonym sperren *)** Alle eingehenden Anrufe mit unterdrückter Rufnummer auf eine Ansage umleiten
- Anrufsperr *** Die Rufnummer des letzten eingegangenen Anrufs in eine Sperrliste aufnehmen. Anrufe mit dieser Rufnummer werden nicht mehr an das Mobilteil weitergeleitet







*) Gibt es mehrere Verbindungen (MultiLINE), werden diese Funktionen nur bei der Sende-Verbindung angezeigt

Weitere Funktionen






Anrufbeantworter

Sie können mit dem Mobilteil Nachrichten auf der COMBOX anhören.

Nachrichten anhören

- ▶  drücken ▶ ... mit  COMBOX auswählen ▶ OK
- oder: ▶  ▶ ... mit   COMBOX auswählen ▶ OK ▶ Nachricht. anhören ▶ OK
- oder: ▶ Taste  lang drücken

COMBOX aktivieren / Nummernzuordnung ändern

- ▶  ▶ ... mit   COMBOX auswählen ▶ OK ▶  COMBOX ▶ OK ▶ ... ggf. mit  eigene Rufnummer nach 086 ergänzen (z.B. 086031999999) ▶ OK



Gibt es mehrere Verbindungen (MultiLINE), wird dem Mobilteil die COMBOX seiner Sende-Verbindung zugeordnet (→ S. 8).

Weitere Funktionen






Lokalen Anrufbeantworter an einer Gigaset-Basis bedienen

Sie können über das Mobilteil bis zu drei lokale Anrufbeantworter bedienen.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten:





- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶  **Aktivierung** ▶ **Ändern** ▶ ... mit  ein-/ausschalten ▶ **Sichern**

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen:



- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ OK ▶  **Ansaugen** ▶ OK ▶  **Ansage aufnehmen** oder **Hinweis aufnehmen** ▶ OK ▶ OK ▶ ... Ansage aufsprechen ▶ **Beenden**

Nachrichtenlisten




Wenn für das Mobilteil eine neue Nachricht in der COMBOX vorliegt oder wenn das System einen verpassten Anruf speichert, erhalten Sie am Mobilteil eine Benachrichtigung.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweisston. Zusätzlich blinkt die Nachrichtentaste  (falls aktiviert). Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt ( entgangene Anrufe,  Nachrichten auf der COMBOX,  entgangene Termine).

Nachrichten anzeigen:

- ▶  drücken ▶ ... mit  gewünschte Liste auswählen ▶ OK

Anruflisten

Wenn die Basis Anrufe speichert, kann das Mobilteil verschiedene Anrufarten ( entgangene,  angenommene und  abgehende Anrufe) anzeigen.


Anrufliste öffnen:

- Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK
- Über Menü: ▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ OK ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ OK

Akustikprofile

Das Mobilteil hat 3 Akustikprofile zum Anpassen an die Umgebungsbedingungen:



Profil Laut, Profil Leise, Profil Persönlich

- ▶ ... mit  zwischen den Profilen wechseln ... das Profil wird ohne Abfrage sofort umgeschaltet

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm		Ein	Wie Profil Persönlich	Aus
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja

Beispiel:





- Klingelton ausschalten: ▶ ... mit  das **Profil Leise** einstellen ... in der Statuszeile erscheint 

- Klingelton wieder einschalten: ▶ ... mit  das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen

Einstellungen des Telefons → S. 15





Kalender

Sie können bis zu **30 Termine** im Kalender eintragen und sich daran erinnern lassen.

- ▶  ▶ mit   **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK





Wecker

Sie können einen Alarm einstellen, der zu einem bestimmten Zeitpunkt mit gewünschter Melodie am Mobilteil signalisiert wird.

- ▶  ▶ ... mit   **Organizer** auswählen ▶ OK ▶  **Wecker** ▶ OK



Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird.






- ▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ OK ▶  **Babyphone** ▶ OK

E-Mail (nur an einer Gigaset-IP-Basis)

An einer IP-fähigen Gigaset-Basis können Sie E-Mails empfangen und lesen, wenn der Name des Posteingangs-Servers und Ihre persönlichen Zugangsdaten (Kontoname, Passwort) im Telefon gespeichert sind. Dazu verwenden Sie den Web-Konfigurator des Telefons.

Der Eingang neuer E-Mail-Nachrichten wird am Mobilteil angezeigt: Es ertönt ein Hinweisen, die Nachrichten-Taste  blinkt und im Ruhezustand wird das Symbol  angezeigt.





E-Mail lesen

▶  ▶ ... mit   **Messaging** auswählen ▶ OK ▶  **E-Mail** ▶ OK ▶ ... mit 
E-Mail auswählen ▶ **Lesen**






Info Center (nur an einer Gigaset-IP-Basis)

Ist Ihr Mobilteil an einer IP-fähigen Gigaset-Basis angemeldet, stellt das Info Center Infodienste für die Anzeige am Mobilteil-Display als Screensaver oder Infoticker zur Verfügung. Infodienste sind Informationen aus dem Internet, z. B. Nachrichten oder die Wettervorhersage. Eine Vorauswahl ist für das Telefon bereits eingestellt. Sie können auf der Gigaset.net-Seite www.gigaset.net eigene Dienste zusammenstellen.

Info-Dienste auswählen

▶  ▶ ... mit   **Info Center** auswählen ▶ OK ... eine Liste der zur Verfügung stehenden Infodienste wird angezeigt ▶ ... mit  Infodienst auswählen ▶ OK





Info-Dienst als Screensaver anzeigen lassen

▶  ▶ ... mit   **Info Center** auswählen ▶  **Screensaver** ▶ OK ▶ ... mit  Infodienst auswählen ▶ OK ▶ ggf. weitere Einstellungen für den ausgewählten Infodienst vornehmen ▶ **Sichern**

Infodienste werden ca. 10 Sek. nach Rückkehr des Mobilteils in den Ruhezustand im Display angezeigt.





Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (Gigaset QuickSync → www.gigaset.com/quicksync).

▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ OK ▶  **Media-Pool** ▶ OK

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Anschluss eines Bluetooth-Headsets.

▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ OK ▶  **Bluetooth** ▶ OK

Mobilteil an weiteren/anderen Basen anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis / am Router

Swisscom Internet-Box: ▶ Verbindungstaste (⊕) an der Internet-Box drücken

Gigaset-Basis: ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.).

Am Mobilteil

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ ... falls angefordert: System-PIN eingeben (Lieferzustand bei Gigaset-Basen: **0000**) ▶ **OK**

Basiswechsel

▶ **Basisauswahl** ▶ **OK** ▶ ... mit Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.

Mobilteil abmelden (basisabhängig)

▶ **Mobilteil abmelden** ▶ **OK** ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... ggf. System-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen

Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).

Telefon einstellen



Einige Änderungen an Einstellungen (z. B. die Hörer- oder Klingeltonlautstärke):

- gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
- werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

Informationen zu den Profilen → S. 13

Sprache

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ ... mit Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

▶ ▶ Tasten **9** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit richtiger Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Datum und Uhrzeit

An einer Swisscom Internet-Box

Datum und Uhrzeit werden automatisch von der Internet-Box übernommen.

An einer Gigaset GO-Box 100 (oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)

Datum und Uhrzeit werden automatisch über einen Zeitserver im Netz eingestellt.

Bei Bedarf können Sie Datum und Uhrzeit manuell über das Mobilteil einstellen.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ OK ▶ ... mit Datum und Zeit einstellen ▶ **Sichern**

Töne und Signale

- ▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ OK ▶ ... mit die gewünschte Einstellung auswählen

Hörer-/Lautsprecher-Lautstärke: ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ▶ ... mit Lautstärke für Hörer und Freisprechen einstellen ▶ **Sichern**

Hörerprofil: ▶ **Akustikprofile** ▶ **Hörerprofile** ▶ OK ▶ ... mit Profil **Hoch** oder **Tief** auswählen ▶ **Auswahl** (○ = ausgewählt)

Freisprechprofil: ▶ **Akustikprofile** ▶ **Freisprechprofile** ▶ OK ▶ ... mit Profil (1 - 4) auswählen ▶ **Auswahl** (○ = ausgewählt)

Hinweistöne: ▶ **Hinweistöne** ▶ OK ▶ ... mit Hinweistöne für verschiedene Situationen ein-/ausschalten ▶ **Sichern**

Vibrations-Alarm: ▶ **Vibration** ▶ **Ändern** (☑ = ein)

Klingelton-Lautstärke: ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▶ **Sichern**

Klingelmelodie: ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit Verbindung auswählen ▶ ... mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Zeitsteuerung für externe Anrufe: ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... mit ein-/ausschalten ▶ ... mit Zeitraum eingeben ▶ **Sichern** ... im angegebenen Zeitraum werden keine externen Anrufe durchgestellt

Ruhe vor anonymen Anrufen: ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** (☑ = ein) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

Klingelton in Ladeschale: ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Stilles Laden** ▶ **Ändern** (☑ = das Mobilteil klingelt nicht, solange es in der Ladeschale steht)

Weitere Einstellungen an einigen Gigaset-Basen

Wartemelodie: ▶ **Wartemelodie** ▶ **Ändern** (☑ = ein) ... ein Anrufer hört eine Wartemelodie, wenn die Verbindung gehalten wird













Display + Tastatur

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ ... mit  Einstellung auswählen
- Screensaver: ▶ **Screensaver** ▶ **Ändern** ▶ ... mit  ein-/ausschalten ▶ ... mit  Screensaver auswählen ▶ **Sichern**
- Großschrift: ▶ **Großschrift** ▶ **Ändern** (= ein) ... Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch werden vergrößert dargestellt
- Farbschema: ▶ **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt) ... das Display wird in der gewählten Farbkombinationen angezeigt
- Display-Beleuchtung: ▶ **Display-Beleucht.** ▶ OK ▶ ... mit  ein-/ausschalten ▶ **Sichern**
- Tasten-Beleuchtung: ▶ **Tasten-Beleucht.** ▶ OK ▶ ... mit  **Helligkeit** (1 - 5) auswählen ▶ **Sichern**
- Automatische Tastensperre: ▶ **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern** (= ein) ... die Tastatur wird automatisch gesperrt, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist

Weitere Einstellungen an einer Gigaset GO-Box 100 (oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)

- Infoticker: ▶ **Infoticker** ▶ **Ändern** (= ein) ... die für den Screensaver **Info-**dienste eingestellten Text-Informationen aus dem Internet werden als Laufschrift im Ruhezustand angezeigt



Telefonie


- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ ... mit  Einstellung auswählen
- Automatische Rufannahme: ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= ein) ... ein eingehendes Gespräch wird angenommen, wenn Sie das Mobilteil aus der Ladenschale nehmen
- Vorwahlnummer: ▶ **Vorwahlnummern** ▶ OK ▶ ... mit  Eingabefeld auswählen/wechseln ▶ ... mit  Vorwahlnummer eingeben ▶ **Sichern**
- Name der Verbindung am Mobilteil ändern: ▶ **Verbindungen** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶ **Verbindungsname** ▶ OK ... mit  Namen der Verbindung ändern ▶ **Sichern**
- Mobilteil einer Verbindung zuordnen: ▶ **Verbindungen** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶ **Mobilteilzuordnung** ▶ OK ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ▶ **Ändern** (= Mobilteil ist zugeordnet)
- Empfangsverbindungen zuordnen: ▶ **Ankomm. Leitung** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ **Ändern** (= die Verbindung ist eine Empfangsverbindung des Mobilteils, Mehrfachauswahl möglich)



Telefon einstellen



Sende-Verbindung zuordnen: ▶ **Ausgehende Leitung** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ **Auswahl**  = die Verbindung ist die Sende-Verbindung des Mobilteils


Weitere Einstellungen an einigen Gigaset-Basen



Wahlverfahren: ▶ **Wahlverfahren** ▶ OK ▶ ... mit  Tonwahl (MFV) oder Impulswahl (IWW) auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

Flash-Zeit: ▶ **Flash-Zeiten** ▶ OK ... mögliche Flash-Zeiten werden aufgelistet ▶ ... mit  Flash-Zeit auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

Vorwahlziffer: ▶ **Vorwahlziffer** ▶ OK ▶ ... mit  Vorwahlziffer eingeben ▶ ... mit  auswählen, wann die Vorwahlziffer gewählt werden soll ▶ **Sichern**

Anonyme Anrufe: ▶ **Anonyme Anrufe** ▶ **Ändern**  = ein) ▶ ... mit  **Schutzmodus** auswählen (**Nicht klingeln/Anrufsperr**) ▶ **Sichern** ... Anrufe, die ohne Rufnummernübermittlung eingehen, werden an allen Mobilteilen gemäß Schutzmodus behandelt

Gesperrte Nummern: ▶ **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ OK ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ▶ **Neu** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Sichern** ... Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, werden nicht (Schutzmodus **Anrufsperr**) oder nur im Display (Schutzmodus **Nicht klingeln**) signalisiert.

Schutzmodus (Sperrliste): ▶ **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶  **Schutzmodus** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschten Schutz (**Nicht klingeln/Anrufsperr**) auswählen ▶ **Sichern**

An einer Gigaset GO-Box 100 (oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)





Internet-Verbindung einrichten: ▶ **VoIP-Assistent** ▶ OK ▶ ... Verbindungsassistenten ausführen. Mit dem VoIP-Assistenten können Sie ein IP-Konto einrichten.

Sende-Verbindungen zuordnen: ▶ **Sende-Verbind.** ▶ OK ▶ ... Zuordnung der Sende-Verbindungen für Mobilteil ändern

Empfangs-Verbindungen zuordnen: ▶ **Empfangs-Verbind.** ▶ OK ▶ ... Zuordnung der Empfangs-Verbindungen für Mobilteil ändern

System

Das Menü enthält Funktionen und Einstellungen zur Verwaltung und Sicherheit von Mobilteil und Basis.

▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶ ... mit 
Einstellung auswählen


Mobilteil zurücksetzen: ▶ **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ **Ja** ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt




Firmware des Mobilteils aktualisieren: ▶ **Mobilteil-Update** ▶ OK ▶ **Aktualisieren** ▶ OK ▶ OK ... die Aktualisierung wird durchgeführt


System-/Basis-PIN ändern: ▶ **Basis-PIN** ▶ OK ▶ ... ggf. mit  die aktuelle Basis-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... mit  neue Basis-PIN eingeben ▶ **Sichern**

Basis-Version anzeigen: ▶ **Basis-Version** ▶ OK

Weitere Funktionen an einer Gigaset-Basis


Basis zurücksetzen: ▶ **Basis-Reset** ▶ OK ▶ ... mit  System-PIN eingeben ▶ OK ▶ **Ja** ... die Basis wird neu gestartet

IP-Einstellungen ändern *): ▶ **Lokales Netzwerk** ▶ OK ▶ ... mit  System-PIN eingeben (falls System-PIN ungleich 0000) ▶ OK ▶ ... mit  **Statisch** auswählen ▶  IP-Adressdaten eingeben ▶ **Sichern**

Firmware der Basis aktualisieren *): ▶ **Firmware-Update** ▶ OK ▶ ... mit  System-PIN eingeben ▶ OK ... das Telefon stellt eine Internetverbindung zum Konfigurations-server her ▶ **Ja** ... die Aktualisierung wird durchgeführt

*) an einer Gigaset GO-Box 100 (oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)

Weitere basisabhängige Funktionen

Verschlüsselung: ▶ **Verschlüsselung** ▶ Ändern ( = aus) ... die Verschlüsselung der DECT-Verbindung wird ausgeschaltet (z. B. für den Einsatz eines Repeaters, der keine Verschlüsselung unterstützt).

ECO DECT

Sie können Sendeleistung und Strahlung zwischen Basis und Mobilteil an Ihre Umgebungsbedingungen anpassen.

Voreinstellungen

Swisscom Internet-Box: Der ECO-Modus ist aktiviert, d. h. die Strahlung ist reduziert. Das Mobilteil übernimmt die Einstellung der Internet-Box.

Gigaset GO-Box 100 (oder eine andere Gigaset-IP-Basis): Gigaset-Systeme sind auf maximale Reichweite eingestellt. Dabei ist eine optimale Verbindung zwischen Mobilteil und Basis gewährleistet.

ECO DECT Einstellungen ändern:

- Strahlung um bis zu 80 % reduzieren: ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Max. Reichweite** ▶ **Ändern** ( = aus)
- Strahlung im Ruhezustand ausschalten: ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen auswählen** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Strahlungsfrei** ▶ **Ändern** ( = ein)

Anhang

Kundenservice & Hilfe

Haben Sie allgemeine Fragen, z. B. zu Produkten, Dienstleistungen usw., wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der Swisscom unter der kostenlosen Rufnummer **0800 800 800** oder auf

Herstellerhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb in der Schweiz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass der Funkanlagentyp Gigaset SL360HS der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

¹ In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.



Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).



Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

Entsorgung von Akkus

Laut Gesetz müssen gebrauchte Batterien und Akkus rezykliert werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese entsprechend der geltenden Vorschriften. Bringen Sie sie zu einer Sammelstelle.

Technische Daten

Akku

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Spannung:	3,7 V
Kapazität:	750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	200/160 *
Gesprächszeit (Stunden)	12
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	110/85 *
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	2,5

* Strahlungsfrei aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 4,5 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,30 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
CAT-iq-Standard	Zertifiziert nach Standard CAT-iq2.0 mit HD-Voice www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Bluetooth: Funkfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Bluetooth: Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 3
 - Akku
 - einlegen 7
 - laden 7
 - Akustikprofile 13
 - Anmelden (Mobilteil) 7
 - Anonyme Anrufe
 - Klingelton ausschalten 16
 - Schutzmodus 18
 - Anruf annehmen 10
 - Anrufbeantworter 11
 - Anrufbeantworter, lokal (Gigaset) 12
 - Anrufen 10
 - Anruflisten 12
 - Auflegen-Taste 3
-
- B**
- Babyphone 13
 - Basis zurücksetzen 19
 - Basis-PIN ändern 19
 - Basiswechsel 15
 - Beste Basis 15
 - Betriebszeit des Mobilteils 22
 - Bluetooth 14
-
- C**
- COMBOX 11
-
- D**
- Datum einstellen 16
 - Display einstellen 17
 - Display-Beleuchtung 17
 - Display-Tasten 3, 9
-
- E**
- ECO DECT 20
 - Ein-/Aus-Taste 3
 - E-Mails empfangen 14
 - Empfangsverbindung
 - ändern 17
 - zuordnen 18
-
- F**
- Farbschema 17
 - Firmware (Basis) aktualisieren 19
 - Firmware (Mobilteil) aktualisieren 19
 - Flash-Zeit 18
 - Freisprechen 11
 - Freisprechprofil 16
-
- G**
- Großschrift 17
-
- H**
- Headset-Anschluss 3
 - Hörerprofil 16
 - Hörgeräte 5
-
- I**
- Inbetriebnahme 6
 - Info Center 14
 - Infoticker 17
 - Interne Rückfrage 11
 - Internet-Verbindung einrichten 18
 - IP-Einstellungen ändern 19
-
- K**
- Kalender 13
 - Klingelton 16
 - ein-/ausschalten 13
 - Zeitsteuerung 16
-
- L**
- Ladeschale anschließen 6
 - Ladezeit des Mobilteils 22
 - Lautstärke
 - Hörer 16
 - Klingelton 16
 - Lautsprechen 16
 - Lautstärke regeln 11
-
- M**
- Maximale Reichweite 20
 - Media-Pool 14
 - Medizinische Geräte 5
 - Menü öffnen 9
 - Mikrofon stumm schalten 11
 - Mobilteil
 - abmelden 15
 - anmelden 7
 - ein-/ausschalten 9
 - einer Verbindung zuordnen 17
 - in Betrieb nehmen 7
 - Ladeschale anschließen 6
 - Übersicht 3
 - zurücksetzen 19
-
- N**
- Nachrichtenlisten 12
 - Nachrichten-Taste 3
 - Netzdienste 11
 - Nummern sperren 18
-
- P**
- Profil-Taste 3, 13

R	
Raute-Taste	3
R-Taste	3
Rufannahme, automatisch	17
Rufnummerübermittlung	11
Ruhezustand	9
S	
Schutzmodus	18
Screensaver	17
Sendeverbindung	8
ändern	18
zuordnen	18
Sicherheitshinweise	5
Sperrliste	11
Sprache einstellen	7, 15
Sprache, Display	15
Statusleiste	3
Steckernetzgerät	5
Stern-Taste	3
Steuer-Taste	3
Strahlung reduzieren	20
Strahlungsfrei	20
System-PIN ändern	19
T	
Taste 1	3
Tasten	
Abheben-Taste	3
Auflegen-Taste	3
Display-Tasten	3
Ein-/Aus-Taste	3
Nachrichten-Taste	3
Profil-Taste	3
Raute-Taste	3
R-Taste	3
Stern-Taste	3
Steuer-Taste	3
Tasten-Beleuchtung	17
Tastensperre	9
automatisch	17
Technische Daten	22
Telefonbücher	10
U	
Übersicht	
Mobilteil	3
Uhrzeit einstellen	16
Umwelt	21
USB-Anschluss	3
V	
Verbindung	
Mobilteil zuordnen	17
Name ändern	17
Verpackungsinhalt	6
Verschlüsselung	19
Vibrations-Alarm	16
Vorwahlnummer	17
Vorwahlziffer	18
W	
Wahlverfahren	18
Wahlwiederholungsliste	10
Wartemelodie	16
Wecker	13
Z	
Zulassung	21

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com