



Kurzanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Mobile WiFi entschieden haben. Mit dem Mobile WiFi steht Ihnen eine drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindung für Ihr Netzwerk zur Verfügung.

Dieses Dokument soll Ihnen helfen, den Mobile WiFi zu verstehen und sofort einsetzen können. Bitte lesen Sie das Dokument sorgfältig durch, bevor Sie den Mobile WiFi verwenden.

Detaillierte Informationen über die Funktionen sowie die Konfigurationen des Mobile WiFi finden Sie in der Online-Hilfe auf der Web-Verwaltungsseite, die zum Produkt gehört.

Eine ausführliche Anleitung für die Anmeldung auf der Web-Verwaltungsseite finden Sie unter „Anmelden auf der Web-Verwaltungsseite“.

Überblick über den Mobile WiFi

Hinweis:


Die Beschreibungen und Abbildungen zu den Funktionen des Mobile WiFi in diesem Dokument sind nur zu Ihrer Information. Das von Ihnen gekaufte Produkt kann evtl. von diesen abweichen.

Anwendungsszenarien

WLAN-Geräte (wie Smartphones, Tablet PCs und Spielkonsolen) oder Computer können alle über den Mobile WiFi auf das Internet zugreifen. Die genaue Vorgehensweise hängt vom Betriebssystem des WLAN-Geräts bzw. Computers ab. Stellen Sie eine Verbindung entsprechend der speziellen Gerätevorgaben her.


Szenario 1: Internetzugriff über ein 3G- oder 2G-Netz

Der Mobile WiFi nutzt das 3G- oder 2-Netz Ihres Netzbetreibers, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.


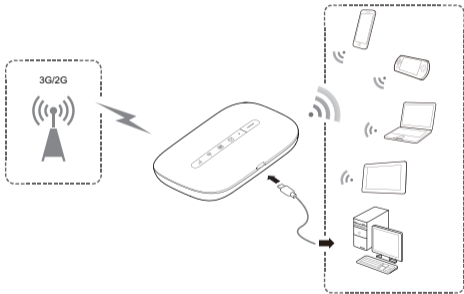


Szenario 2: Internetzugriff über ein WLAN-Netz

Wenn Sie den Mobile WiFi in Gegenden mit WLAN-Abdeckung nutzen, wie beispielsweise am Flughafen, im Café, im Hotel oder zu Hause, kann der Mobile WiFi über WLAN-Netze auf das Internet zugreifen, sodass Sie nicht auf Ihr 3G- oder 2G-Netz zugreifen und Datenvolumen einsparen können.

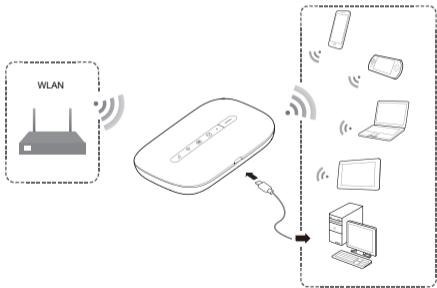

Aussehen

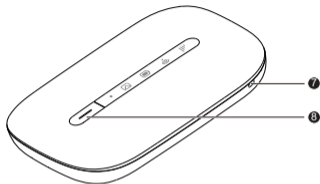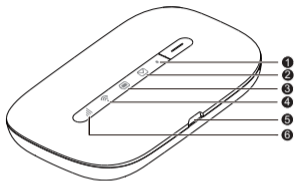

❶ • **Netzkontrollleuchte**

Blinkt langsam: Der Mobile WiFi wechselt in den Standbymodus.

❷ **Nachrichten-Kontrollleuchte**

- Grün: Neue Nachricht.
- Blinkt grün: Posteingang voll.

③ **Akku-Kontrollleuchte**

- Grün: Aufgeladen.
- Blinkt grün: Akku wird geladen.
- Rot: Niedriger Akkustand.

④ **WLAN-Kontrollleuchte**

- Grün: WLAN ist eingeschaltet.
- Blau: Mit einem WLAN verbunden.

⑤ **Micro-USB-Anschluss**

⑥ **Signalkontrollleuchte**

- Grün: Starkes Signal.
- Orange: Schwaches Signal.
- Rot: Kein Signal.

⑦ **Lanyard-Öffnung**


⑧ **Netztaste**

SSID und Drahtlosnetzwerkschlüssel

Wenn ein WLAN-Gerät zum ersten Mal eine Verbindung zum Mobile WiFi herstellt, müssen Sie möglicherweise die Standard-SSID (Standard-Service Set Identifier) und den Drahtlosnetzwerkschlüssel eingeben.

Die Standard-SSID und der Drahtlosnetzwerkschlüssel sind auf einem Etikett am Mobile WiFi aufgedruckt.


Es wird empfohlen, dass Sie sich auf der Web-Verwaltungsseite anmelden und Ihre SSID und den Drahtlosnetzwerkschlüssel ändern.

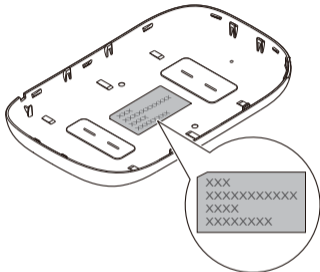

Erste Schritte

Installation

Setzen Sie SIM-Karte und Akku entsprechend der Abbildung ein.




Laden des Akkus

Wenn der Mobile WiFi für eine längere Zeit nicht verwendet wurde oder der Akku vollständig entladen ist, wird das Gerät möglicherweise nicht unmittelbar nach Anschluss des Ladegerätes eingeschaltet. Bitte laden Sie den Akku erst für eine Weile, bevor Sie den Mobile WiFi einschalten.

Verfahren 1: Gerät über das Ladegerät laden

Hinweis:


- Verwenden Sie nur Ladegeräte, die mit dem Mobile WiFi kompatibel sind und von einem bestimmten Hersteller zur Verfügung gestellt wurden. Die Verwendung eines inkompatiblen Ladegeräts von einem unbekanntem Hersteller kann Fehlfunktionen oder Defekte am Mobile WiFi verursachen oder sogar ein Feuer auslösen. Durch solche Verwendung werden die ausdrücklichen oder implizierten Garantien des Produkts nichtig.
- Das Ladegerät ist optional. Ist kein Ladegerät im Paket enthalten, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler, um ein mit dem Mobile WiFi kompatibles Ladegerät zu kaufen.

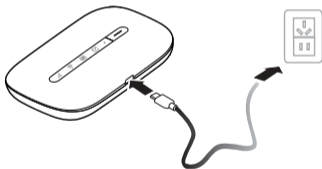

- Die Modellnummer des Mobile WiFi-Ladegeräts lautet HW-050100XYW. X und Y stehen für Buchstaben oder Zahlen, die je nach Region variieren. Einzelheiten zu dem genauen Ladegerätemodell erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Verfahren 2: Gerät über einen PC-Anschluss laden


Verwenden Sie das im Lieferumfang des Gerätes enthaltene Datenkabel, um den Mobile WiFi am Computer anzuschließen.

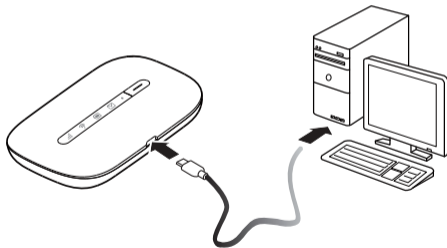

Einschalten des Mobile WiFi

Drücken Sie die Taste  und halten Sie diese gedrückt, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet. Diese zeigt an, dass der Mobile WiFi eingeschaltet ist.

Sie können sich auf der Web-Verwaltungsseite anmelden und die Schnellstartfunktion ein- oder ausschalten. Diese Funktion reduziert die Startzeit des Mobile WiFi erheblich.

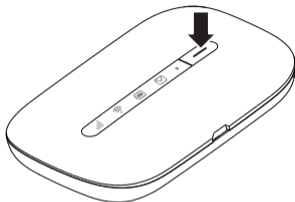

Hinweis:

Drücken Sie die Taste  und halten Sie diese gedrückt, um den Mobile WiFi auszuschalten.

Überprüfen der PIN

Wenn die Netzwerkparameter des Mobile WiFi korrekt konfiguriert wurden, Sie jedoch auch nach dem Einschalten nicht auf das Internet zugreifen können, ist möglicherweise die PIN-Verifizierung aktiviert. Melden Sie sich auf der Web-Verwaltungsseite an und geben Sie nach der entsprechenden Aufforderung die PIN ein. Um zu vermeiden, dass Sie die PIN bei jedem Einschalten am Mobile WiFi eingeben müssen, deaktivieren Sie die PIN-Verifizierung auf der Web-Verwaltungsseite.

Die PIN/PUK erhalten Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Verbinden mit dem Internet

Über ein 3G- oder 2G-Netz


Die Verwaltungsparameter des Mobile WiFi sind gemäß den Anforderungen Ihres Netzbetreibers voreingestellt.

Werden Daten übertragen, stellt der Mobile WiFi automatisch eine Verbindung mit dem Internet her. Werden über einen bestimmten Zeitraum keine Daten übertragen, so trennt Mobile WiFi automatisch die Netzwerkverbindung.

Hinweis:

Sie können sich auf der Web-Verwaltungsseite anmelden und die automatische Einwahl beim Roaming aktivieren oder deaktivieren. Ist diese Funktion ausgeschaltet wenn der Mobile WiFi in ein Roaming-Netz gelangt, so trennt der Mobile WiFi automatisch die bereits hergestellte Internetverbindung. Sie müssen in diesem Fall die Netzwerkverbindung manuell wieder herstellen.

Verwenden von WLAN-Netzen

1. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Funktion aktiviert ist.
2. Der Mobile WiFi verbindet sich automatisch mit einem von Ihnen oder Ihrem Netzbetreiber festgelegten WLAN-Hotspot. Wenn der Mobile WiFi mit einem WLAN-Netz verbunden ist, leuchtet die  blau.

Hinweis:

- Nach dem Anschluss an ein WLAN-Netz stellt der Mobile WiFi beim nächsten Mal, wenn eine Netzabdeckung vorhanden ist, automatisch eine Verbindung her.
- Details zum Hinzufügen eines WLAN-Hotspots finden sie unter „Hinzufügen eines WLAN-Hotspots“.

Anmelden bei der Web-Verwaltungsseite

1. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Mobile WiFi und dem WLAN-Gerät oder Computer normal funktioniert.
2. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie **http://192.168.8.1** in die Adresszeile ein.

Hinweis:


Wenn ein IP-Adressenkonflikt mit anderen IP-Adressen im Netzwerk vorliegt, ändert sich die IP-Adresse des Mobile WiFi automatisch. Versuchen Sie **http://192.168.9.1**. Wenn Sie sich nicht anmelden können, wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändler.


3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, um sich bei der Web-Verwaltungsseite anzumelden.

Hinweis:

- Der Standardbenutzername lautet **admin**.
- Das Standardpasswort lautet **admin**.

Akkusparmodus

Wenn der Mobile WiFi längere Zeit inaktiv ist, wechselt er in den Standbymodus. In diesem Modus blinkt die Netzkontrollleuchte (●) langsam und alle anderen Kontrollleuchten sind aus. Bei Drücken der Taste  leuchten die Kontrollleuchten auf.

Wird der Mobile WiFi ausschließlich über den Akku mit Strom versorgt, können Sie die Funktion automatische WLAN-Abschaltung aktivieren oder deaktivieren. Ist diese Funktion eingeschaltet, unterbricht der Mobile WiFi die WLAN-Verbindung automatisch, wenn für eine bestimmte Zeit kein WLAN-Gerät darauf zugreift. Sie können die WLAN-Funktion durch Drücken der Taste .

Ein- oder Ausschalten des Internet-WLANs

Sie können sich auf der Web-Verwaltungsseite des Mobile WiFi anmelden, um das Internet-WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Hinweis:

Nachdem die Internet-WLAN-Funktion aktiviert ist, können bis zu neun WLAN-Geräte am Mobile WiFi angeschlossen werden.


Hinzufügen eines WLAN-Hotspots

1. Melden Sie sich bei der Web-Verwaltungsseite an.
2. Wählen Sie auf der Einstellungsseite die Option **Internet-WLAN** aus.
3. Suchen Sie nach WLAN-Hotspots und stellen Sie eine Verbindung mit dem gewünschten her.

Verbinden eines Android-Geräts über einen 2D-Barcode mit dem Mobile WiFi

1. Suchen Sie in Google Play oder im HUAWEI App Center nach HUAWEI Mobile WiFi und laden Sie die App in Ihr Android-Gerät herunter.
2. Scannen Sie den 2D-Barcode auf dem rückwärtigen Etikett des Mobile WiFi mit der HUAWEI Mobile WiFi App.


Ihr Android-Gerät stellt dann eine Verbindung mit dem Mobile WiFi her.

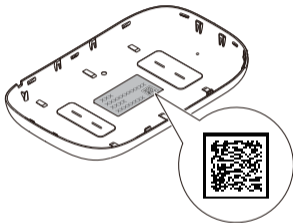

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn Sie den Benutzernamen oder die SSID, die Sie festgelegt haben, vergessen sollten, können Sie die Einstellungen auf der Web-Verwaltungsseite auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen.

Dazu drücken Sie einfach die Taste **RESET** und halten sie gedrückt, bis der Mobile WiFi neu startet.

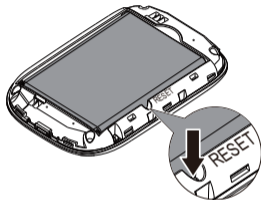

Beispiel 1: Verbindung mit einem Computer (z. B. mit dem Betriebssystem Windows 7) über WLAN herstellen

3. Stellen Sie sicher, dass die  -Kontrollleuchte grün ist.
4. Wählen Sie **Start > Systemsteuerung (Control Panel) > Netzwerk und Internet (Network and Internet) > Netzwerk und Freigabecenter (Network and Sharing Center) > Mit einem Netzwerk verbinden (Connect to a network)**.

Hinweis:

Bevor Sie eine WLAN-Verbindung einrichten, vergewissern Sie sich, dass der Computer mit einem WLAN-Netzwerkadapter ausgestattet ist. Zeigt der Computer eine drahtlose Netzwerkverbindung an, kann der WLAN-Netzwerkadapter verwendet werden. Prüfen Sie anderenfalls, ob Ihr WLAN-Netzwerkadapter einwandfrei funktioniert.



5. Wählen Sie die Drahtlosnetzwerkverbindung mit der SSID des Mobile WiFi aus und klicken Sie auf **Verbinden (Connect)**.

Hinweis:



- Wenn die Drahtlosnetzwerkverbindung verschlüsselt ist, geben Sie den korrekten Drahtlosnetzwerkschlüssel ein.
 - Die Standard-SSID und der Drahtlosnetzwerkschlüssel sind auf einem Etikett am Mobile WiFi aufgedruckt.
6. Warten Sie einen Moment, bis das Symbol für die Drahtlosnetzwerkverbindung in der Taskleiste in der unteren rechten Ecke des Bildschirms angezeigt wird. Die Drahtlosnetzwerkverbindung ist damit hergestellt.

Beispiel 2: Verbindung mit einer Spielkonsole (z. B. PSP) über WLAN herstellen

1. Schalten Sie die WLAN-Funktion auf der PSP ein.
2. Wählen Sie **Einstellungen (Settings)** > **Netzwerkeinstellungen (Network Settings)**.
3. Wählen Sie **Infrastrukturmodus (Infrastructure Mode)**.
4. Wählen Sie **Neue Verbindung (New Connection)** und geben Sie den Namen der Verbindung ein.
5. Wählen Sie **Suchen (Scan)**, um nach Drahtlosnetzwerken zu suchen. Eine Liste von Zugriffspunkten wird auf dem Bildschirm angezeigt.
6. Wählen Sie den Zugriffspunkt mit der SSID des Mobile WiFi aus und drücken Sie auf der PSP die Taste ►. Bestätigen Sie die

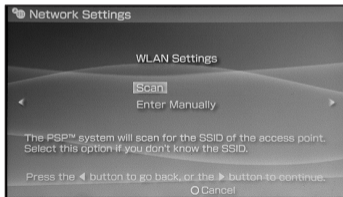


- SSID und geben Sie den korrekten Drahtlosnetzwerkschlüssel ein.
7. Drücken Sie auf die Taste ►, um fortzufahren und anschließend auf die Taste X, um die Einstellungen zu speichern.
 8. Wählen Sie **Verbindung testen (Test Connection)**, um zu prüfen, ob die Netzwerkverbindung funktioniert.
 9. Sie können anschließend einen Browser öffnen und auf das Netzwerk zugreifen.

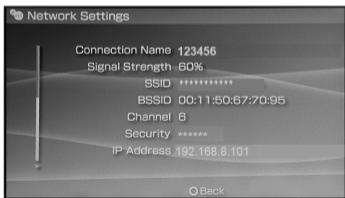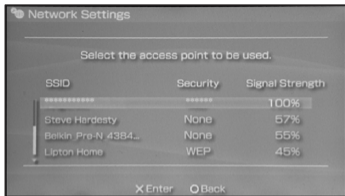

Beispiel 3: Verbindung mit einem Tablet PC (z. B. iPad) über WLAN herstellen

1. Tippen Sie auf **Einstellungen (Settings)** > **WLAN**, um die WLAN-Funktion einzuschalten.
2. Der Tablet PC sucht automatisch nach WLAN-Verbindungen und zeigt eine Liste der Zugriffspunkte an.
3. Wählen Sie den Zugriffspunkt mit der SSID des Mobile WiFi aus.
4. Falls erforderlich, geben Sie den korrekten Drahtlosnetzwerkschlüssel ein und tippen Sie auf **Verbinden (Join)**.
(Das Schloss-Symbol zeigt an, dass der Verschlüsselungsschlüssel für eine Verbindung mit diesem Drahtlosnetzwerk erforderlich ist.)

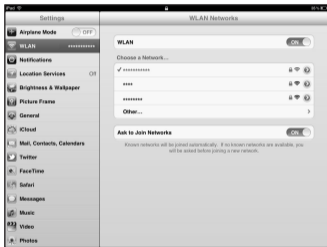

Hinweis:

WLAN-Geräte wie iPhone, iPod touch, PS3 und NDSi können ebenfalls über den Mobile WiFi auf das Internet zugreifen. Genaue Informationen zu bestimmten Vorgängen finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen WLAN-Gerätes.

Tipps

Wenn der Mobile WiFi für einen längeren Zeitraum in Gebrauch ist, wird er warm und kann überhitzen. In einem solchen Fall schließt der Mobile WiFi automatisch zum Schutz vor Beschädigung die Netzwerkverbindung und schaltet sich aus. Sollte dies passieren, platzieren Sie den Mobile WiFi in einem gut belüfteten Raum, damit die Wärme abgeführt wird, anschließend wieder einschalten und weiterhin wie gewohnt verwenden.

Sollte eine Verwendung des Mobile WiFi nicht möglich sein, probieren Sie Folgendes:

- Konsultieren Sie die Online-Hilfe auf der Web-Verwaltungsseite.
- Schalten Sie den Mobile WiFi aus und wieder ein.
- Setzen Sie den Mobile WiFi auf die Werkseinstellungen zurück.
- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.



Démarrage rapide

Nous vous remercions pour votre acquisition du Mobile WiFi. Le Mobile WiFi fournit une connexion réseau sans fil haut débit.

Ce document vous aide à comprendre votre Mobile WiFi pour que vous puissiez en profiter immédiatement. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser votre Mobile WiFi.

Pour en savoir plus sur les fonctions et les configurations du Mobile WiFi, consultez l'aide en ligne sur la page d'administration en ligne associée.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la connexion à la page d'administration en ligne, consultez la section « Se connecter à la page d'administration en ligne ».

Prise en main de votre Mobile WiFi

Remarque :


La description des fonctions du Mobile WiFi et les illustrations contenues dans ce document sont uniquement fournies à titre indicatif. Le produit que vous avez acheté peut être différent.

Scénarios d'application

Les appareils Wi-Fi (tels que les smartphones, les tablettes, les consoles de jeux) et les ordinateurs peuvent accéder à Internet via le Mobile WiFi. La procédure de connexion dépend du système d'exploitation de l'appareil Wi-Fi ou de l'ordinateur. Configurez une connexion conformément aux instructions de votre appareil.


Scénario 1 : accéder à Internet via un réseau 3G ou 2G

Le Mobile WiFi utilise le réseau 3G ou 2G de votre opérateur pour accéder à Internet.


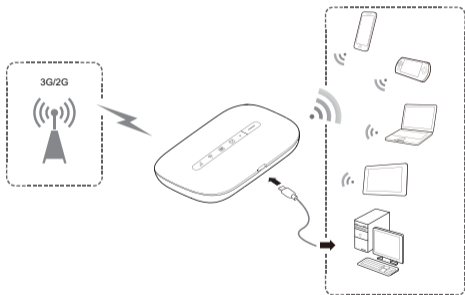


Scénario 2 : accéder à Internet via un réseau Wi-Fi

Lorsque vous utilisez le Mobile WiFi dans des zones de couverture Wi-Fi comme un aéroport, un café ou votre domicile, il peut accéder à Internet via des réseaux Wi-Fi, vous permettant de réduire votre utilisation du réseau 2G et 3G.

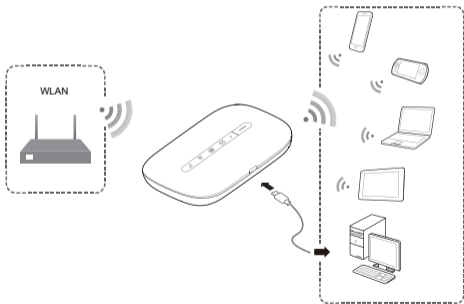

Apparence

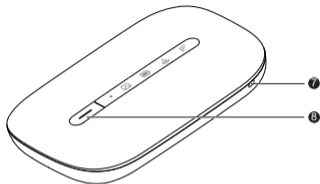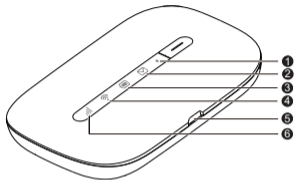

❶ • **Témoin de l'alimentation**

Clignotement lent : le Mobile WiFi passe en mode veille.

❷ **Témoin des messages**

- Vert : nouveau message.
- Vert clignotant : boîte de réception pleine.

③ **Témoin de la batterie**

- Vert : autonomie de la batterie suffisante.
- Vert clignotant : chargement en cours de la batterie.
- Rouge : autonomie de la batterie faible.

④ **Témoin du Wi-Fi**

- Vert : Wi-Fi activé.
- Bleu : connecté au WLAN.

⑤ **Port micro-USB**

⑥ **Témoin du signal**

- Vert : signal fort.
- Orange : signal faible.
- Rouge : aucun signal.

⑦ **Orifice pour dragonne**


⑧ **Bouton d'alimentation**

SSID et clé de chiffrement du réseau sans fil

Lorsqu'un appareil Wi-Fi se connecte pour la première fois au Mobile WiFi, la saisie du SSID (Service Set Identifier) et de la clé de chiffrement du réseau sans fil par défaut peut être requise.

Le SSID et la clé de chiffrement par défaut sont imprimés sur l'étiquette du Mobile WiFi.

Il est recommandé de se connecter à la page d'administration en ligne et de modifier le SSID et la clé de chiffrement du réseau sans fil.

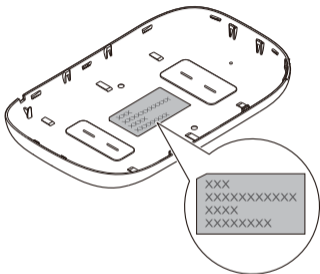

Prise en main

Installation

Installez la carte SIM et la batterie selon l'illustration.




Recharger la batterie

Si le Mobile WiFi n'a pas été utilisé pendant une longue période ou si la batterie est complètement déchargée, il se peut que le Mobile WiFi ne se mette pas sous tension immédiatement après avoir été branché au chargeur. Veuillez laisser la batterie se recharger avant de mettre le Mobile WiFi sous tension.

Méthode 1 : utiliser le chargeur pour recharger l'appareil

Remarque :


- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le Mobile WiFi et fournis par des fabricants agréés. L'utilisation d'un chargeur incompatible ou provenant d'un fabricant inconnu peut engendrer un dysfonctionnement ou une défaillance du Mobile WiFi et provoquer un incendie. Une telle utilisation annule toute garantie sur le produit, qu'elle soit explicite ou implicite.

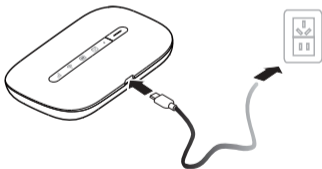


- Le chargeur est un accessoire en option. S'il n'est pas fourni avec le Mobile WiFi, contactez un revendeur agréé pour vous procurer un chargeur compatible avec le Mobile WiFi.
- Le modèle du chargeur du Mobile WiFi est HW-050100XYW. X et Y représentent des lettres ou des chiffres qui dépendent de la région. Pour en savoir plus sur le modèle du chargeur, contactez un revendeur agréé.

Méthode 2 : recharger l'appareil via une connexion à un ordinateur

Utilisez le câble de données fourni avec votre appareil pour connecter le Mobile WiFi à l'ordinateur.

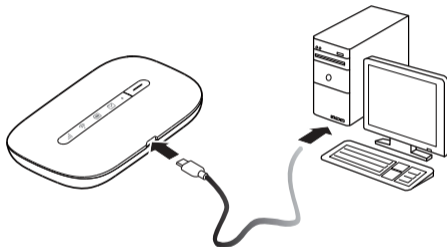


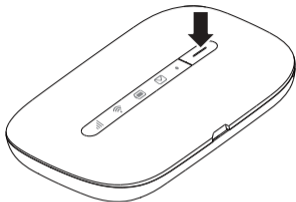
Mettre le Mobile WiFi sous tension

Maintenez le bouton  jusqu'à ce que le témoin s'allume, indiquant la mise sous tension du Mobile WiFi.

Connectez-vous à la page d'administration en ligne pour activer ou désactiver la fonction de démarrage rapide. Cette fonction réduit considérablement le temps de démarrage du Mobile WiFi.

Remarque :

Maintenez le bouton  pour mettre le Mobile WiFi hors tension.



Confirmer le code PIN

Si les paramètres réseau du Mobile WiFi sont correctement configurés, mais que vous ne parvenez pas à accéder à Internet après l'avoir mis sous tension, la confirmation par code PIN peut être activée. Connectez-vous à la page d'administration en ligne et saisissez le code PIN lorsque vous y êtes invité. Pour éviter de saisir ce code à chaque mise sous tension du Mobile WiFi, désactivez la confirmation par code PIN sur la page d'administration en ligne.

Le code PIN/PUK est fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Se connecter à Internet

Via un réseau 3G ou 2G


Les paramètres de gestion du Mobile WiFi ont été pré-réglés selon les spécifications de votre opérateur.

Si des données sont transmises, le Mobile WiFi se connecte automatiquement à Internet. Si aucune donnée n'est transmise pendant une période prolongée, le Mobile WiFi se déconnecte automatiquement du réseau.

Remarque :

Vous pouvez vous connecter à la page d'administration en ligne et activer ou désactiver la fonction de numérotation automatique en itinérance. Si cette fonction est désactivée, lorsque Mobile WiFi accède à un réseau d'itinérance, il se déconnecte automatiquement de la connexion Internet déjà établie. Pour la réutiliser, cette connexion devra être établie de nouveau manuellement.

Utiliser un réseau Wi-Fi

1. Assurez-vous que la fonction Internet WLAN est activée.
2. Le Mobile WiFi se connecte automatiquement à un point d'accès Wi-Fi configuré par votre fournisseur de service ou vous-même. Lorsque le Mobile WiFi est connecté à un réseau Wi-Fi,  est bleu.

Remarque :

- Après s'être connecté à un réseau Wi-Fi, le Mobile WiFi se reconnecte automatiquement à ce réseau la prochaine fois que vous vous trouvez dans la couverture de ce dernier.
- Pour en savoir plus sur l'ajout de points d'accès Wi-Fi, consultez la section « Ajouter un point d'accès Wi-Fi ».

Se connecter à la page d'administration en ligne

1. Assurez-vous que la connexion entre le Mobile WiFi et l'appareil Wi-Fi ou l'ordinateur fonctionne normalement.
2. Ouvrez le navigateur et saisissez **http://192.168.8.1** dans la barre d'adresse.

Remarque :


Si l'adresse IP est en conflit avec d'autres adresses IP du réseau, l'adresse IP du Mobile WiFi est modifiée automatiquement. Essayez **http://192.168.9.1**. Si vous ne parvenez pas à vous connecter, contactez un revendeur agréé.


3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter à la page d'administration en ligne.

Remarque :

- Le nom d'utilisateur par défaut est **admin**.
- Le mot de passe par défaut est **admin**.

Mode économie d'énergie de la batterie

Si le Mobile WiFi reste inactif pendant une période prolongée, il passe en mode veille, le témoin de l'alimentation (●) clignote lentement et les autres témoins s'éteignent. Pour rallumer le témoin, appuyez sur le bouton d'alimentation .

Lorsque le Mobile WiFi est alimenté uniquement par la batterie, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la fonction de désactivation automatique du Wi-Fi. Si cette fonction est activée et qu'aucun appareil Wi-Fi n'accède au Mobile WiFi pendant une période prolongée, le Wi-Fi est automatiquement désactivé. Appuyez sur le bouton  pour réactiver le Wi-Fi.

Activer ou désactiver la fonction Internet WLAN

Vous pouvez vous connecter à la page d'administration en ligne du Mobile WiFi pour activer ou désactiver la fonction Internet WLAN.

Remarque :

Jusqu'à neuf appareils Wi-Fi peuvent se connecter au Mobile WiFi après avoir activé la fonction Internet WLAN.


Ajouter un point d'accès Wi-Fi

1. Connectez-vous à la page d'administration en ligne.
2. Depuis la page des paramètres, sélectionnez **Internet WLAN (Internet WLAN)**.
3. Recherchez des points d'accès Wi-Fi, puis connectez-vous à celui souhaité.

Connecter un appareil Android au Mobile WiFi via un code-barres 2D

1. Recherchez l'application HUAWEI Mobile WiFi dans Google Play ou dans HUAWEI App Center, puis téléchargez l'application sur votre appareil Android.
2. Scannez le code-barres 2D situé sur l'étiquette arrière du Mobile WiFi à l'aide de l'application HUAWEI Mobile WiFi.


Votre appareil Android se connecte alors au Mobile WiFi.

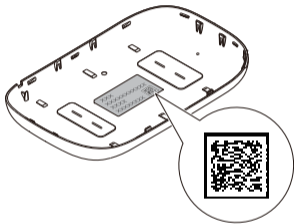


Restaurer les paramètres d'usine

En cas d'oubli de votre nom d'utilisateur, mot de passe ou SSID, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine depuis la page d'administration en ligne.

Pour ce faire, maintenez simplement le bouton **RESET** jusqu'à ce que le Mobile WiFi redémarre.

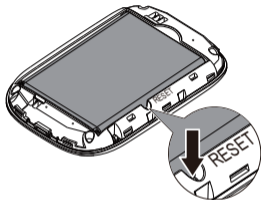

Exemple 1 : se connecter à un ordinateur (par ex. sous le système d'exploitation Windows 7) via le Wi-Fi

1. Assurez-vous que  s'affiche en vert.
2. Sélectionnez **Démarrer (Start) > Panneau de configuration (Control Panel) > Réseau et Internet (Network and Internet) > Centre Réseau et partage (Network and Sharing Center) > Connexion à un réseau (Connect to a network)**.

Remarque :

Avant d'établir une connexion Wi-Fi, vérifiez que l'ordinateur est équipé d'une carte réseau sans fil. Si l'ordinateur indique une connexion réseau sans fil, cela signifie qu'une carte réseau sans fil est disponible. Sinon, vérifiez que la carte réseau sans fil fonctionne correctement.



3. Sélectionnez le point d'accès correspondant au SSID du Mobile WiFi, puis cliquez sur **Connecter (Connect)**.

Remarque :



- Si la connexion réseau sans fil est chiffrée, saisissez la clé de chiffrement du réseau sans fil correspondante.
 - Le SSID et la clé de chiffrement par défaut sont imprimés sur l'étiquette du Mobile WiFi.
4. Attendez que l'icône de connexion au réseau sans fil apparaisse dans la barre d'état située en bas à droite de l'écran de l'ordinateur. La connexion au réseau sans fil est établie.

Exemple 2 : se connecter à une console de jeux (par ex. PSP) via le Wi-Fi

1. Activez le WLAN sur la PSP.
2. Sélectionnez **Paramètres (Settings)** > **Paramètres réseau (Network Settings)**.
3. Sélectionnez **Mode infrastructure (Infrastructure Mode)**.
4. Sélectionnez **Nouvelle connexion (New Connection)**, puis saisissez le nom de la connexion.
5. Sélectionnez **Scan (Scan)** pour détecter les réseaux sans fil. La liste des points d'accès s'affiche à l'écran.
6. Sélectionnez le point d'accès correspondant au SSID du Mobile WiFi, puis appuyez sur le bouton ► sur la PSP. Confirmez le SSID, puis saisissez la clé de

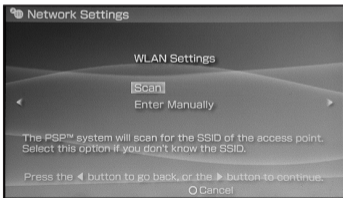

- chiffrement du réseau sans fil.
- Appuyez sur le bouton ► pour passer à l'étape suivante, puis sur X pour enregistrer les paramètres.
 - Sélectionnez **Tester la connexion (Test Connection)** pour vérifier que la connexion réseau est valide.
 - Vous avez désormais accès au navigateur et au réseau.

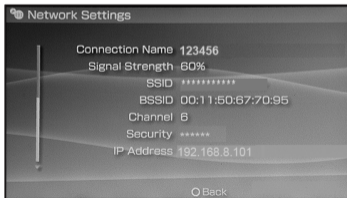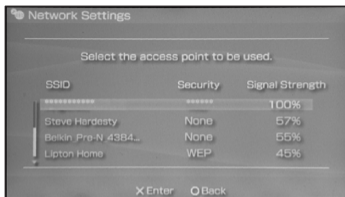

Exemple 3 : se connecter à une tablette (par ex. iPad) via le Wi-Fi

1. Touchez **Paramètres (Settings) > Wi-Fi (WLAN)** pour activer le WLAN.
2. La tablette recherche automatiquement les connexions sans fil et affiche la liste des points d'accès.
3. Sélectionnez le point d'accès correspondant au SSID du Mobile WiFi.
4. Si nécessaire, saisissez la clé de chiffrement du réseau sans fil correspondante, puis touchez **Rejoindre (Join)**.
(L'icône cadenas indique qu'une clé de chiffrement est requise pour se connecter au réseau sans fil.)



Remarque :

Tous les dispositifs Wi-Fi tels que les iPhone, iPod touch, PS3 et NDSi, peuvent utiliser le Mobile WiFi pour accéder à Internet. Pour des opérations spécifiques, consultez le manuel de l'utilisateur du dispositif Wi-Fi concerné.

Conseils

Si le Mobile WiFi est utilisé pendant une période prolongée, il s'échauffe et risque de surchauffer. Dans ce cas, la connexion réseau est interrompue automatiquement et le Mobile WiFi se met hors tension pour éviter tout dommage. Si cela se produit, placez le Mobile WiFi dans un endroit bien aéré pour permettre à la chaleur de se dissiper, puis remettez-le sous tension et continuez à l'utiliser normalement.

Si vous ne parvenez pas à utiliser le Mobile WiFi normalement, essayez la procédure suivante :

- Consultez l'aide de la page d'administration en ligne.
- Redémarrez le Mobile WiFi.
- Restaurez les paramètres d'usine du Mobile WiFi.
- Consultez votre opérateur.



Avvio rapido

Grazie per aver acquistato Mobile WiFi. Mobile WiFi consente all'utente di fruire di una connessione di rete wireless ad alta velocità.

In questo documento viene spiegato come funziona Mobile WiFi e come iniziare a utilizzarlo immediatamente. Leggere attentamente questo documento prima di utilizzare Mobile WiFi.

Per informazioni dettagliate sulle funzionalità e le configurazioni di Mobile WiFi, consultare la guida in linea alla pagina di gestione Web fornita con Mobile WiFi.

Per istruzioni dettagliate sull'accesso alla pagina di gestione Web, consultare "Accesso alla pagina di gestione Web".

Cenni generali su Mobile WiFi

Nota:


le descrizioni e le illustrazioni delle funzioni di Mobile WiFi presenti in questo documento sono a solo scopo di riferimento. Il prodotto acquistato potrebbe differire.

Situazioni applicative

Attraverso Mobile WiFi possono accedere a Internet dispositivi, quali smartphone, tablet e console di gioco e computer compatibili Wi-Fi. La procedura di connessione specifica dipende dal sistema operativo installato sul dispositivo o computer Wi-Fi. Realizzare una connessione secondo le istruzioni specifiche del proprio dispositivo.


Situazione 1: accesso ad Internet mediante una rete 3G o 2G

Mobile WiFi usa la rete 3G o 2G dell'operatore per accedere a Internet.


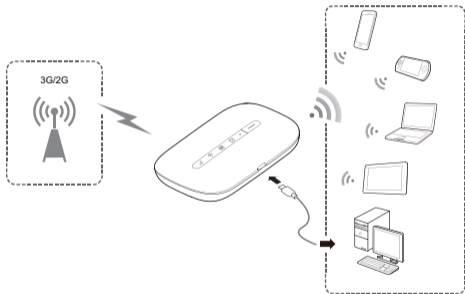


Situazione 2: accesso ad Internet mediante una rete Wi-Fi

Quando si utilizza Mobile WiFi in aree di copertura Wi-Fi, ad esempio, in aeroporto, caffè, hotel o a casa propria, Mobile WiFi può accedere a Internet tramite le reti Wi-Fi, consentendo di risparmiare sull'uso della rete 3G o 2G.

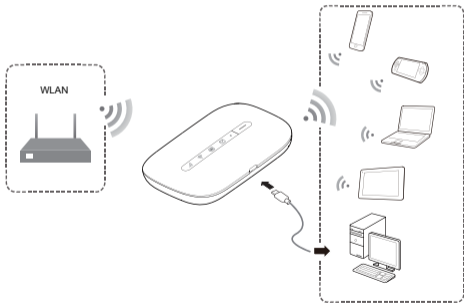

Aspetto

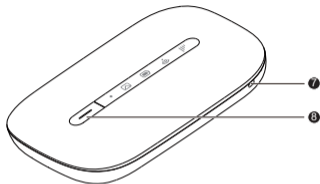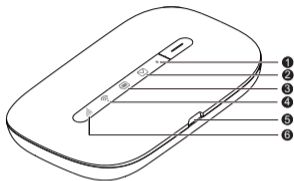

❶ • **Indicatore di alimentazione**

Luce intermittente lenta: Mobile WiFi entra nella modalità di standby.

❷ **Indicatore messaggi**

- Verde: nuovo messaggio.
- Verde intermittente: casella piena.

③ **Indicatore batteria**

- Verde: batteria sufficiente.
- Verde intermittente: batteria in carica.
- Rosso: batteria scarica.

④ **Indicatore Wi-Fi**

- Verde: Wi-Fi attivo.
- Blu: connesso a WLAN.

⑤ **Porta Micro USB**

⑥ **Indicatore segnale**

- Verde: segnale forte.
- Arancio: segnale debole.
- Rosso: nessun segnale.

⑦ **Foro per il cordino**


⑧ **Pulsante di accensione**

SSID e chiave di crittografia della rete wireless

Quando un dispositivo Wi-Fi stabilisce una connessione a Mobile WiFi per la prima volta, può essere necessario immettere il nome della rete predefinito, o SSID (Service Set Identifier), e la chiave di crittografia della rete wireless.

L'indicativo SSID predefinito e la chiave di crittografia sono stampati sull'etichetta di Mobile WiFi.


Si consiglia di accedere alla pagina di gestione Web e di modificare l'identificativo SSID e la chiave di crittografia della rete wireless.

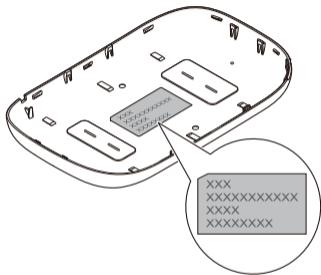

Operazioni preliminari

Installazione

Installare la scheda SIM e la batteria attenendosi all'illustrazione.




Ricarica della batteria

Se Mobile WiFi non viene utilizzato da molto tempo o se la batteria è completamente scarica, Mobile WiFi potrebbe non accendersi immediatamente dopo il collegamento del caricabatterie. Ricaricare la batteria per un po' di tempo prima di tentare di accenderlo.

Metodo 1: utilizzare il caricabatterie per caricare il dispositivo

Nota:


- utilizzare solo caricabatterie compatibili con Mobile WiFi e forniti da un produttore autorizzato. L'utilizzo di un caricabatterie incompatibile o di un produttore sconosciuto può provocare malfunzionamenti, guasti o persino l'incendio del Mobile WiFi. Se ciò dovesse verificarsi, qualsiasi garanzia sul prodotto, sia esplicita che implicita, sarà nulla.
- Il caricabatterie è un accessorio opzionale. Se non è stato incluso nella confezione, rivolgersi al rivenditore autorizzato per acquistare un caricabatterie compatibile con Mobile WiFi.

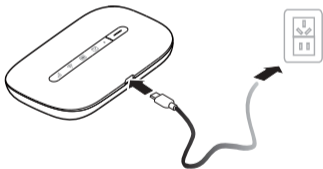


- Il modello di caricabatterie di Mobile WiFi è HW-050100XYW. X e Y rappresentano lettere o numeri che variano in base alla regione. Per dettagli sul modello di caricabatterie specifico, contattare un rivenditore autorizzato.

Metodo 2: caricare il dispositivo tramite un collegamento al computer


Utilizzare il cavo dati fornito in dotazione con il dispositivo per collegare Mobile WiFi al computer.

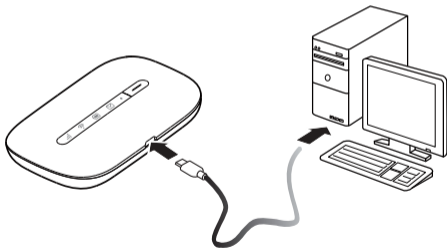

Accensione di Mobile WiFi

Tenere premuto il pulsante  finché non si accendono gli indicatori che segnalano l'accensione di Mobile WiFi.

È possibile eseguire l'accesso alla pagina di gestione Web e attivare o disattivare la funzione di avvio rapido. Questa funzione riduce notevolmente i tempi di avvio di Mobile WiFi.

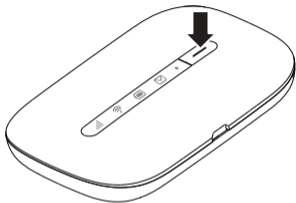

Nota:

tenere premuto il pulsante  per spegnere Mobile WiFi.

Verifica del PIN

Se i parametri di rete di Mobile WiFi sono stati configurati correttamente ma non è possibile accedere a Internet dopo averlo attivato, potrebbe essere attivata la verifica del PIN. Accedere alla pagina di gestione Web e immettere il PIN quando richiesto. Per evitare l'immissione del PIN ogni qualvolta si accende Mobile WiFi, disattivare la verifica del PIN dalla pagina di gestione Web.

Il PIN/PUK è fornito con la scheda SIM. Per ulteriori dettagli, contattare il provider di servizi.

Connessione a internet


Accesso ad una rete 3G o 2G

I parametri di gestione di Mobile WiFi sono stati preimpostati in base ai requisiti dell'operatore. Alla trasmissione di dati, Mobile WiFi si conetterà automaticamente a Internet. Se per un determinato lasso di tempo non vi è alcuna trasmissione di dati, Mobile WiFi si disconnette automaticamente dalla connessione di rete.

Nota:

è possibile accedere alla pagina di gestione Web e abilitare o disabilitare la composizione automatica mentre si è in roaming. Se questa funzione è disattivata, quando Mobile WiFi entra in una rete con roaming disconetterà automaticamente l'eventuale connessione a Internet già stabilita. La connessione di rete andrà stabilita di nuovo manualmente.

Utilizzo di una rete Wi-Fi

1. Assicurarsi che la funzione WLAN Internet sia attivata.
2. Mobile WiFi si collega automaticamente a un hotspot Wi-Fi impostato dal provider di servizi o da sé. Quando Mobile WiFi è collegato a una rete Wi-Fi,  è blu.

Nota:

- dopo essersi connessi a una rete Wi-Fi, Mobile WiFi si ricollega automaticamente alla rete in questione se ci si trova di nuovo sotto copertura della stessa rete.
- per dettagli sull'aggiunta di hotspot Wi-Fi, vedere "Aggiunta di un hotspot Wi-Fi".

Accesso alla pagina di gestione Web

1. Verificare che la connessione fra Mobile WiFi e il dispositivo Wi-Fi o il computer funzioni normalmente.
2. Aprire il browser e immettere l'indirizzo **http://192.168.8.1** nella casella degli indirizzi.

Nota:


se l'indirizzo IP è in conflitto con altri indirizzi IP sulla rete, l'indirizzo IP di Mobile WiFi cambia automaticamente. Provare **http://192.168.9.1**. Se non si riesce ad accedere, contattare il rivenditore autorizzato.


3. Inserire il nome utente e la password per accedere alla pagina di gestione Web.

Nota:

- il nome utente predefinito è **admin**.
- la password predefinita è **admin**.

Modalità di risparmio della batteria

Se per un certo tempo è rimasto inattivo, Mobile WiFi entra nella modalità standby, in cui l'indicatore di alimentazione (●) lampeggia lentamente e gli altri indicatori sono spenti. Premendo il pulsante  si accende l'indicatore.

Quando Mobile WiFi è alimentato solo a batteria, è possibile scegliere di attivare o disattivare la funzione di spegnimento automatico Wi-Fi. Se questa funzione è attivata e per un determinato lasso di tempo nessun dispositivo Wi-Fi accede a Mobile WiFi, il Wi-Fi si spegne automaticamente. È possibile premere il pulsante  per accendere di nuovo il Wi-Fi.

Attivazione o disattivazione della WLAN Internet

È possibile accedere alla pagina di gestione di Mobile WiFi per attivare o disattivare la WLAN Internet.

Nota:

dopo l'attivazione della funzione WLAN Internet, è possibile collegare fino a nove dispositivi Wi-Fi a Mobile WiFi.


Aggiunta di un hotspot Wi-Fi

1. Accedere alla pagina di gestione Web.
2. Dalla pagina delle impostazioni, scegliere **WLAN Internet**.
3. Cercare gli hotspot Wi-Fi e collegarsi a quello desiderato.

Connessione di un dispositivo Android a Mobile WiFi mediante un codice a barra 2D

1. Cercare HUAWEI Mobile WiFi in Google Play o in HUAWEI App Center e scaricare l'app sul dispositivo Android.
2. Eseguire la scansione del codice a barra 2D sull'etichetta posteriore di Mobile WiFi mediante l'app HUAWEI Mobile WiFi.


Il dispositivo Android si conetterà quindi a Mobile WiFi.

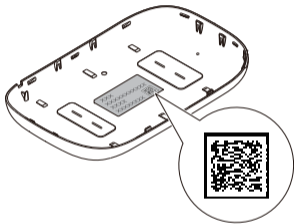


Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Se si dimentica nome utente, password o SSID impostati, è possibile ripristinare le impostazioni nella pagina di gestione Web sui valori predefiniti.

Per effettuare questa operazione, è sufficiente tenere premuto il pulsante **REIMPOSTA (RESET)** fino al riavvio di Mobile WiFi.

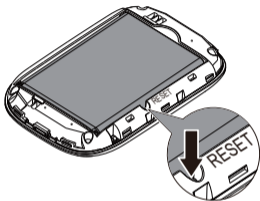

Esempio 1: connessione a un computer (ad esempio, eseguendo il sistema operativo Windows 7) tramite Wi-Fi

1. Assicurarsi che  sia verde.
2. Selezionare **Start > Pannello di controllo (Control Panel) > Rete e Internet (Network and Internet) > Centro connessioni di rete e condivisione (Network and Sharing Center) > Connessione a una rete (Connect to a network)**.

Nota:

prima di stabilire una connessione Wi-Fi, verificare che il computer sia dotato di una scheda di rete wireless. Se il computer indica una connessione alla rete wireless, è possibile utilizzare la scheda di rete wireless. In caso contrario, verificare che la scheda di rete wireless funzioni correttamente.



3. Selezionare la connessione di rete wireless con l'indicativo SSID di Mobile WiFi e fare clic su **Connetti (Connect)**.

Nota:



- se la connessione di rete wireless è crittografata, immettere la chiave di crittografia corretta della rete wireless.
 - L'indicativo SSID predefinito e la chiave di crittografia sono stampati sull'etichetta di Mobile WiFi.
4. Attendere qualche istante che l'icona di connessione alla rete wireless appaia nell'area di notifica del sistema, nell'angolo inferiore destro dello schermo del computer. La connessione alla rete wireless sarà quindi stabilita.

Esempio 2: connessione a una console di videogiochi (ad esempio PSP) via Wi-Fi

1. Attivare la funzione WLAN sulla PSP.
2. Scegliere **Impostazioni (Settings)** > **Impostazioni di rete (Network Settings)**.
3. Selezionare **Modalità infrastruttura (Infrastructure Mode)**.
4. Selezionare **Nuova connessione (New Connection)** e inserire il nome della connessione.
5. Selezionare **Cerca (Scan)** per cercare le reti wireless. Nella schermata viene visualizzato l'elenco dei punti di accesso presenti nell'area.
6. Selezionare il punto di accesso avente l'identificativo SSID di Mobile WiFi e premere il pulsante ► sulla PSP. Confermare l'identificativo SSID e immettere la chiave di crittografia corretta della rete wireless.

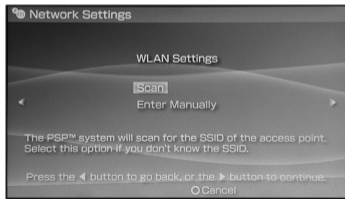


7. Premere il pulsante ► per procedere al passo successivo, quindi premere il pulsante X per salvare le impostazioni.
8. Selezionare **Test della connessione (Test Connection)** per verificare che la connessione alla rete sia avvenuta correttamente.
9. A questo punto è possibile aprire il browser e accedere alla rete.

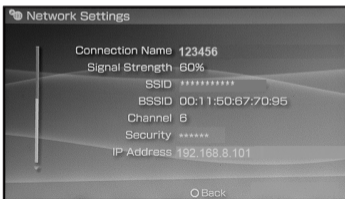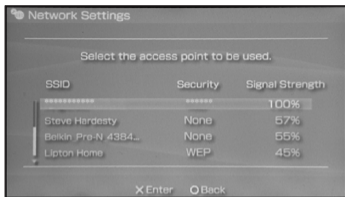

Esempio 3: connessione a un tablet (ad esempio iPad) tramite Wi-Fi

1. Toccare **Impostazioni (Settings)** > **WLAN** per attivare la funzione WLAN.
2. Il tablet cerca automaticamente le connessioni wireless e visualizza l'elenco dei punti di accesso.
3. Selezionare il punto di accesso avente l'identificativo SSID di Mobile WiFi.
4. Se richiesto, immettere la chiave di crittografia corretta della rete wireless e toccare **Accedi (Join)**.
(l'icona del lucchetto indica che è richiesta la chiave di crittografia per connettersi a quella rete wireless).

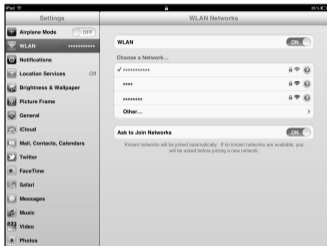

Nota:

attraverso Mobile WiFi possono accedere a Internet i dispositivi Wi-Fi, quali ad esempio iPhone, iPod Touch, PS3 e NDSi. Per istruzioni specifiche, consultare il manuale utente del dispositivo Wi-Fi.

Suggerimenti

Se Mobile WiFi viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato tende a scaldarsi e potrebbe anche surriscaldarsi. Se ciò dovesse accadere, Mobile WiFi chiuderà automaticamente la connessione alla rete e si spegnerà per autoprotettersi. In tal caso, posizionare Mobile WiFi in uno spazio ben ventilato per lasciarlo raffreddare, quindi riaccenderlo per continuare a utilizzarlo normalmente in tutta sicurezza.

Se si riscontra qualche problema nel normale uso di Mobile WiFi, provare le misure seguenti:

- Consultare la guida in linea nella pagina di gestione Web.
- Riavviare Mobile WiFi.
- Ripristinare Mobile WiFi sulle impostazioni di fabbrica.
- Rivolgersi all'operatore.



Quick Start

Thank you for purchasing the Mobile WiFi. This Mobile WiFi brings you a high speed wireless network connection.

This document will help you understand your Mobile WiFi so you can start using it right away. Please read this document carefully before using your Mobile WiFi.

For detailed information about the functions and configurations of the Mobile WiFi, refer to the online help on the web management page that comes with the Mobile WiFi.

For detailed instructions for logging in to the web management page, refer to "Logging In to the Web Management Page".

Getting to Know Your Mobile WiFi

Note:


The Mobile WiFi function descriptions and illustrations in this document are for your reference only. The product you have purchased may vary.

Application Scenarios

Wi-Fi devices (such as smartphones, tablet computers, and game consoles) or computers can all access the Internet through the Mobile WiFi. The specific connection procedure depends on the operating system of the Wi-Fi device or computer. Establish a connection according to your device's specific instructions.


Scenario 1: Accessing the Internet Using a 3G, or 2G Network

The Mobile WiFi uses your operator's 3G or 2G network to access the Internet.


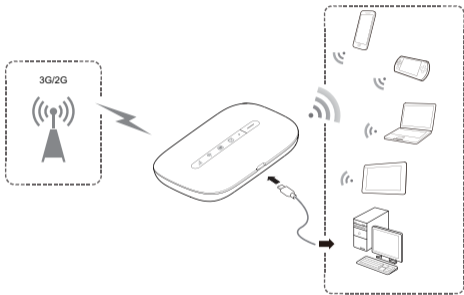


Scenario 2: Accessing the Internet Using a Wi-Fi Network

When you use the Mobile WiFi in Wi-Fi coverage areas, for example, an airport, cafe, hotel, or your home, the Mobile WiFi can access the Internet via Wi-Fi networks, helping save your 3G or 2G network usage.

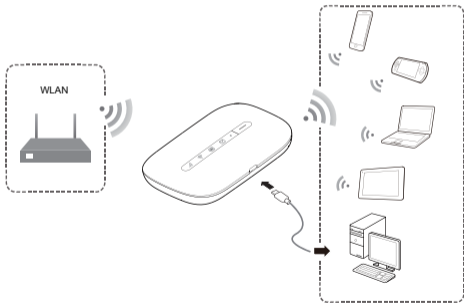

Appearance

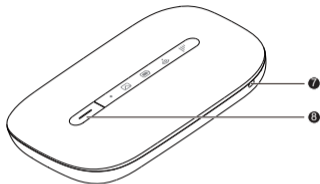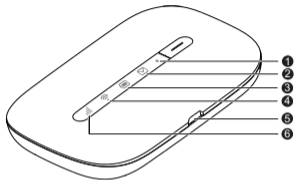

❶ • Power indicator

Blinks slowly: The Mobile WiFi enters the standby mode.

❷ 📧 Messages indicator

- Green: New message.
- Blinking green: Inbox full.

3  **Battery indicator**

- Green: Sufficient battery.
- Blinking green: Charging the battery.
- Red: Low battery.

4  **Wi-Fi indicator**

- Green: Wi-Fi turned on.
- Blue: Connected to WLAN.

5 **Micro USB port**

6  **Signal indicator**

- Green: Strong signal.
- Orange: Weak signal.
- Red: No signal.

7 **Lanyard hole**


8 **Power button**

SSID and Wireless Network Encryption Key

When a Wi-Fi device establishes a connection to the Mobile WiFi for the first time, you may need to enter the default Service Set Identifier (SSID) and wireless network encryption key.

The default SSID and encryption key are printed on the Mobile WiFi label.


It is recommended that you can log in to the web management page and change your SSID and wireless network encryption key.

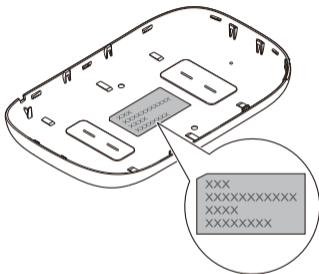

Getting Started

Installing

Install the SIM card and battery according to the illustration.




Charging the Battery

If the Mobile WiFi has not been used for a long time or if the battery is fully depleted, the Mobile WiFi may not power on immediately after the charger is plugged in. Please charge the battery for a while before attempting to power on the Mobile WiFi.

Method 1: Use the charger to charge the device

Note:


- Only use chargers compatible with the Mobile WiFi and provided by a designated manufacturer. Use of an incompatible charger or one from an unknown manufacturer may cause the Mobile WiFi to malfunction, fail, or could even cause a fire. Such use voids all warranties, whether expressed or implied, on the product.
- The charger is an optional accessory. If it is not included in the package, you may contact an authorized dealer to buy a charger compatible with the Mobile WiFi.

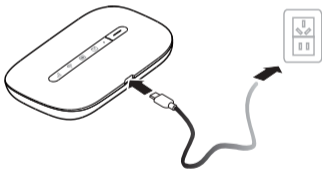


- The Mobile WiFi's charger model is HW-050100XYW. X and Y represent letters or numbers that vary by region. For details about the specific charger model, contact an authorized dealer.

Method 2: Charge the device through a computer connection

Use the data cable provided with your device to connect the Mobile WiFi to the computer.

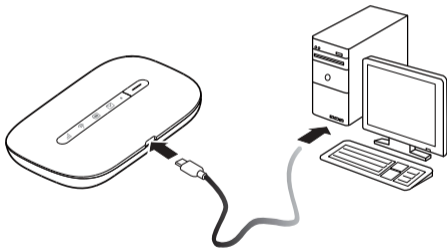


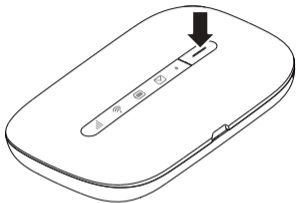
Turning on the Mobile WiFi

Press and hold the  button until indicator lights up, indicating that the Mobile WiFi is turned on.

You can log in to the web management page and turn the fast boot function on or off. This function greatly reduces the Mobile WiFi's boot-up time.

Note:

Press and hold the  button to turn off the Mobile WiFi.



Verifying the PIN

If the Mobile WiFi's network parameters have been correctly configured but you cannot access the Internet after powering it on, PIN verification may be enabled. Log in to the web management page and enter the PIN when prompted. To avoid entering the PIN every time you power on the Mobile WiFi, disable PIN verification from the web management page.

The PIN/PUK is delivered with your SIM card. For more details, contact your service provider.

Connecting to the Internet

Using a 3G or 2G Network


The Mobile WiFi's management parameters have been preset according to your operator's requirements.

If data is transmitted, the Mobile WiFi will automatically connect to the Internet. If data is not transmitted for a period of time, the Mobile WiFi will automatically disconnect from the network connection.

Note:

You can log in to the web management page and enable or disable the automatic dialing while roaming function. If this function is turned off, when the Mobile WiFi enters a roaming network, it will automatically disconnect from the Internet connection that has already been established. You will need to manually establish this network connection again.

Using a Wi-Fi Network

1. Ensure that the Internet WLAN function is enabled.
2. The Mobile WiFi automatically connects to a Wi-Fi hotspot set by your service provider or yourself. When the Mobile WiFi is connected to a Wi-Fi network,  is blue.

Note:

- After connecting to a Wi-Fi network, the Mobile WiFi automatically reconnects to the network the next time you are under that network's coverage.
- For details about adding Wi-Fi hotspots, see "Adding a Wi-Fi Hotspot".

Logging In to the Web Management Page

1. Make sure the connection between the Mobile WiFi and the Wi-Fi device or computer is working normally.
2. Open the browser, and enter **http://192.168.8.1** in the address box.

Note:


If the IP address conflicts with other IP addresses on the network, the IP address of the Mobile WiFi automatically changes. Please try **http://192.168.9.1**. If you cannot log in, contact an authorized dealer.


3. Enter the user name and password to log in to the web management page.

Note:

- The default user name is **admin**.
- The default password is **admin**.

Battery Saving Mode

If the Mobile WiFi has been inactive for some time, the Mobile WiFi enters the standby mode, the power indicator (●) blinks slowly and the other indicators are off. Pressing the  button causes the indicator to light up.

When the Mobile WiFi is being powered only by the battery, you can choose to enable or disable the automatic Wi-Fi turnoff function. If this function is enabled and if no Wi-Fi devices access the Mobile WiFi for a period of time, the Wi-Fi turns off automatically. You can press the  button to turn the Wi-Fi on again.

Turning Internet WLAN On or Off

You can log in to the Mobile WiFi's web management page to enable or disable the Internet WLAN.

Note:

After the Internet WLAN function is enabled, up to nine Wi-Fi devices can be connected to the Mobile WiFi.


Adding a Wi-Fi Hotspot

1. Log in to the web management page.
2. From the settings page, choose **Internet WLAN**.
3. Scan for Wi-Fi hotspots and connect to the desired one.

Connecting an Android Device to the Mobile WiFi Using a 2D Barcode

1. Search for HUAWEI Mobile WiFi in Google Play or HUAWEI App Center and download the app to your Android device.
2. Scan the 2D Barcode on the Mobile WiFi rear label using the HUAWEI Mobile WiFi App.


Your Android device will then connect to the Mobile WiFi.

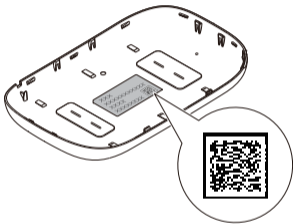


Restoring to Factory Settings

If you forget the user name, password, or SSID you have set, you can restore the settings on the web management page to their factory values.

To do so, simply press and hold the **RESET** button until the Mobile WiFi restarts.

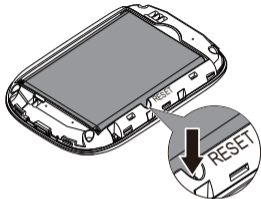

Example 1: Connecting to a Computer (for example, running the Windows 7 operating system) through Wi-Fi

1. Ensure that  is displayed in green.
2. Select **Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Connect to a network**.

Note:

Before establishing a Wi-Fi connection, ensure that the computer is equipped with a wireless network adapter. If the computer indicates a wireless network connection, the wireless network adapter can be used. Otherwise, verify that your wireless network adapter is working properly.

3. Select the wireless network connection with the Mobile WiFi's SSID and click **Connect**.



Note:

- If the wireless network connection is encrypted, enter the correct wireless network encryption key.
- The default SSID and encryption key are printed on the Mobile WiFi's label.



4. Wait a moment for the wireless network connection icon to appear in the system tray in the lower right corner of the computer screen. The wireless network connection is then established.

Example 2: Connecting to a Game Console (for example, PSP) through Wi-Fi

1. On the PSP, turn on the WLAN.
2. Choose **Settings** > **Network Settings**.
3. Select **Infrastructure Mode**.
4. Select **New Connection**, and enter the connection name.
5. Select **Scan** to search for wireless networks. A list of access points will be displayed on the screen.
6. Select the access point with the Mobile WiFi's SSID, and press the **▶** button on the PSP. Confirm the SSID, and enter the correct wireless network encryption key.
7. Press the **▶** button to proceed to the next step, and then press the **X** button to save settings.

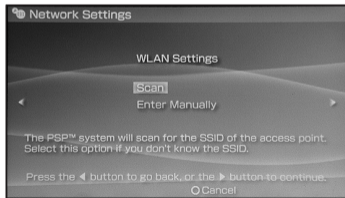

8. Select **Test Connection** to test whether the network connection is successful.
9. You can now open the browser and access the network.

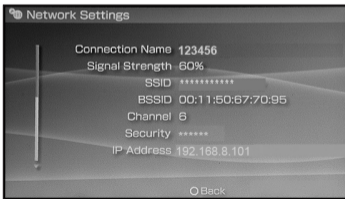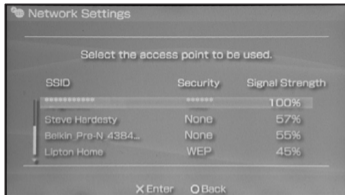


Example 3: Connecting to a Tablet Computer (for example, iPad) through Wi-Fi

1. Touch **Settings** > **WLAN** to turn on WLAN.
2. The tablet computer automatically searches for wireless connections and displays a list of access points.
3. Select the access point with the Mobile WiFi's SSID.
4. If required, enter the correct wireless network encryption key, and tap **Join**.
(The lock icon indicates that the encryption key is required to connect to this wireless network.)

Note:

Wi-Fi devices, such as an iPhone, iPod touch, PS3 and NDSi, can all access the Internet through the Mobile WiFi. For specific operations, refer to the Wi-Fi device's user manual.

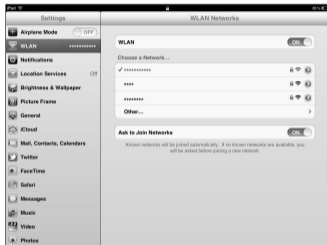

Tips

When the Mobile WiFi is in use for an extended period of time, it will become warm and may overheat. Should this happen, the Mobile WiFi will automatically close the network connection and turn off to protect itself from damage. If this occurs, place the Mobile WiFi in a well ventilated space to allow the heat to dissipate, then turn it on and continue to use it as normal.

If you are unable to use the Mobile WiFi as normal, try the following:

- Consult the online help on the web management page.
- Restart the Mobile WiFi.
- Restore the Mobile WiFi to the factory settings.
- Consult your operator.

