

**Dichiarazione di conformità CE**

Il telecomando è certificato CE.  
La dichiarazione di conformità è consultabile all'indirizzo [www.swisscom.ch/tvbox-doc](http://www.swisscom.ch/tvbox-doc)

**Informazioni ambientali**

Questa icona indica che il prodotto non può essere smaltito tra i rifiuti domestici. Si prega di smaltirlo a regola d'arte come rifiuto elettronico (centro di raccolta comunale o Swisscom Shop). Il costruttore Ruwido conferma che il telecomando rispetta i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della Direttiva europea 2012/19/ EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

**Il costruttore**

Ruwido Austria gmbh,  
Köstendorfer Straße 8,  
5202 Neumarkt a. w.,  
Austria



KKD+JM (B2C-TSP-UID) 11044058 03/2021 IT

**Swisscom blue TV**  
(Swisscom Box/  
Swisscom Box 21)

Sostituire il  
telecomando

**Swisscom (Svizzera) SA**

Postfach


3050 Bern

[www.swisscom.ch/tvbox-aiuto](http://www.swisscom.ch/tvbox-aiuto)

0800 800 800



Rimuova le batterie dal **vecchio telecomando** e smaltire tutto a regola d'arte.

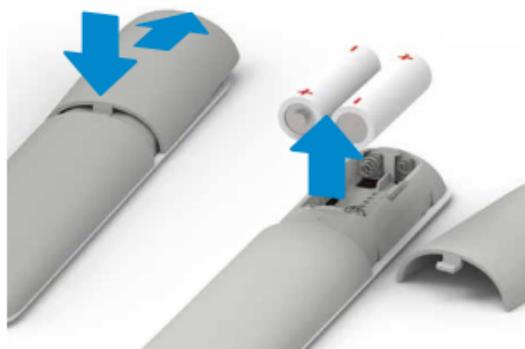


**1**

Accenda il suo televisore.



**2**


Inserisca le batterie comprese nell'imballaggio nel **nuovo telecomando**.

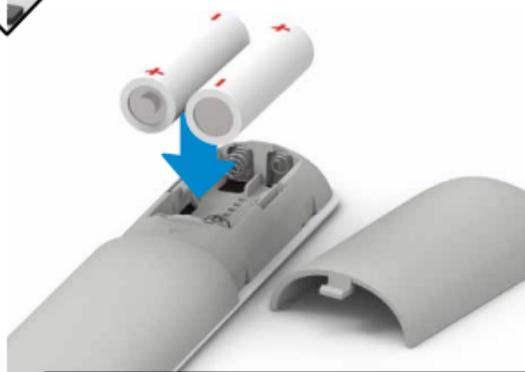

**3**

**Swisscom Box:** spegnere il TV-Box e accenderlo.

**Swisscom Box 21:** estrarre l'alimentatore del TV-Box e rimetterlo di nuovo.

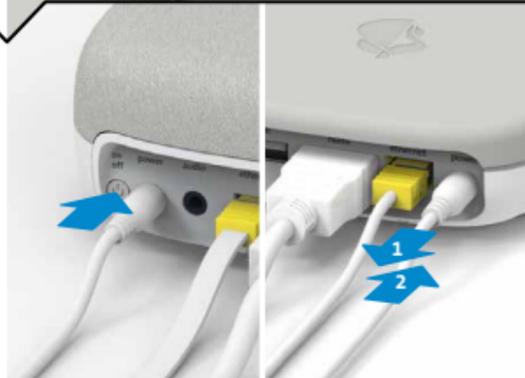

**4**

Ora preme per 3 secondi il tasto WPS del TV-Box, poi lo rilasci.



**5**

Avvicini il nuovo telecomando al Swisscom Box e preme «ok». Ora la spia LED è bianca e lampeggia finché il telecomando non è collegato.



**6**

Ora può continuare a guardare blue TV.

