



Störungsbehebung

Kontrollieren Sie im Störfall die Statusanzeigen auf **beiden** Geräten.

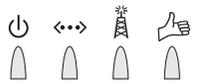


Kein Strom auf dem Gerät

► Kontrollieren Sie den Netzanschluss des Geräts.

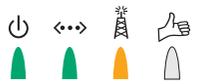

Geräte verbinden sich nicht

► Verbessern Sie die Verbindungsqualität (siehe unten).
► Stellen Sie sicher, dass das andere Gerät bereit ist.

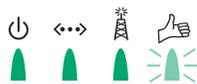

Grün blinkend: Verbindung ausreichend

► Verbessern Sie nötigenfalls die Verbindungsqualität (siehe unten).

Support

Bei Problemen mit der Verbindung beachten Sie bitte die folgenden Tipps.
Bei bleibenden Problemen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter der Telefonnummer 0800 800 800.

Verbindungsqualität

Tipps zur Verbesserung der Verbindungsqualität

- > Mindestabstand von 1 Meter zwischen 7811 Wireless Multimedia Access Point (blaue Haube) und DSL-Modem einhalten.
- > Geräte nicht direkt auf den Boden stellen.
- > Geräte nicht in einem Schrank oder ähnlichem einschliessen.
- > Geräte im Abstand von mindestens 15cm von Wänden aufstellen.
- > Distanz zwischen den Geräten wenn möglich verkleinern.
- > Geräte nicht in eine Zimmerecke stellen.
- > Geräte nicht in die Nähe von Bluetoothgeräten oder eines Mikrowellenofens stellen.

Leistungskennwerte (kann je nach Bauart des Hauses variieren)

Distanz zwischen den Geräten	Anzahl Wände (Dicke der Wand 10cm)	Signalstärke
15 Meter	1 Wand	Optimal
20 Meter	1 bis 3 Wände	Mittel
> 20 Meter	Einsatz nicht empfohlen	


Swisscom TV erweitern

HDTV Verbindungs-Kit drahtlos einrichten




Aufbau und Gerätebezeichnungen

* Im Lieferumfang enthalten

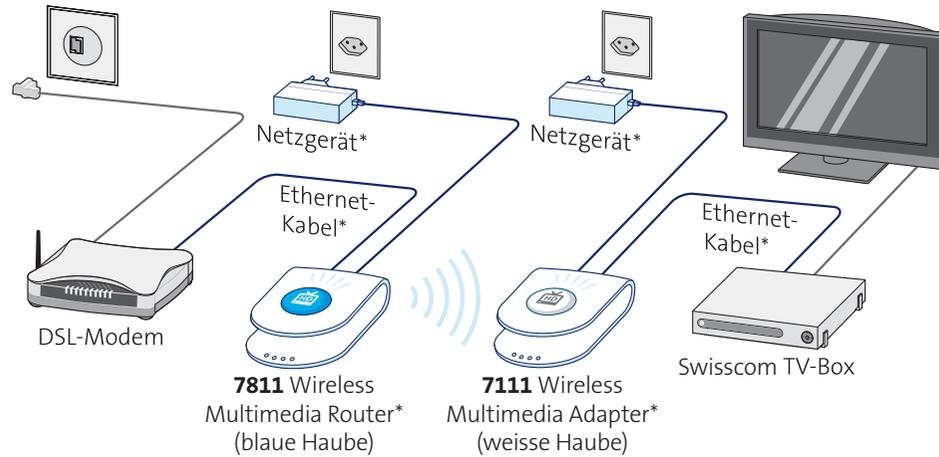


Statusanzeige

(7811 Wireless Multimedia Access Point und 7111 Wireless Multimedia Adapter)

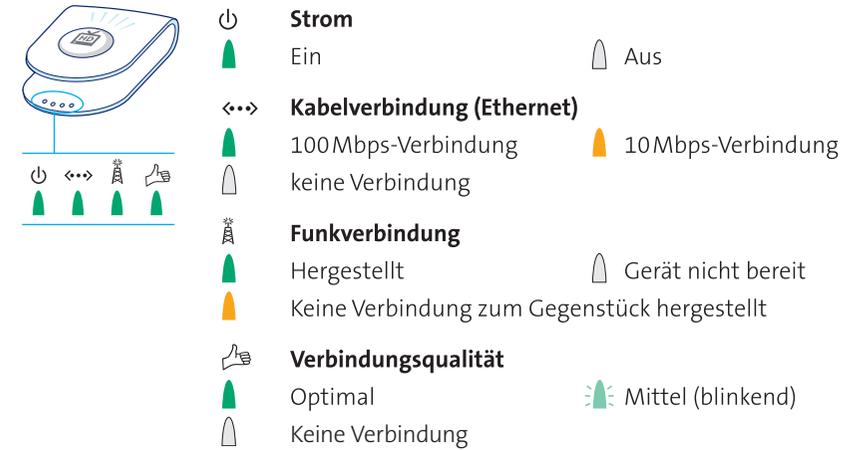

Installation

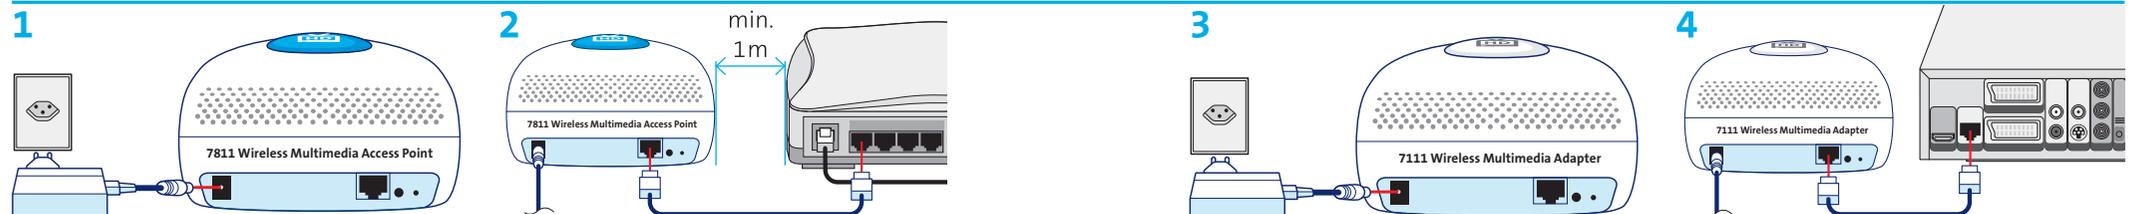


7811 Wireless Multimedia Access Point (blaue Haube) auswählen. Netzgerät anschliessen und einstecken.


7811 Wireless Multimedia Access Point und eingeschaltetes DSL-Modem mittels **Ethernet-Kabel** verbinden.

7111 Wireless Multimedia Adapter (weisse Haube) auswählen. Zweites Netzgerät anschliessen und einstecken.

7111 Wireless Multimedia Adapter und Swisscom TV-Box mittels **Ethernet-Kabel** verbinden.

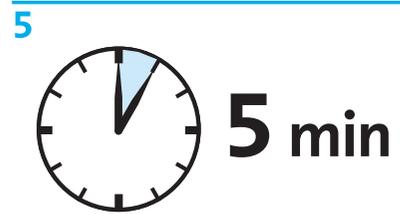

Geräteabstimmung kann bis zu fünf Minuten dauern.

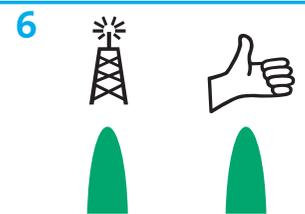

Funkverbindung hergestellt. **Verbindungsqualität:** optimal (grün) oder mittel (grün blinkend).



TV und **Swisscom TV-Box** einschalten.

Hinweis: Für Störungsbehebung und Verbesserung der Verbindungsqualität siehe nächste Seite.