




Swisscom TV erweitern

Drahtloses Verbindungs-Kit
einrichten




Aufbau und Gerätebezeichnungen

* Im Lieferumfang enthalten

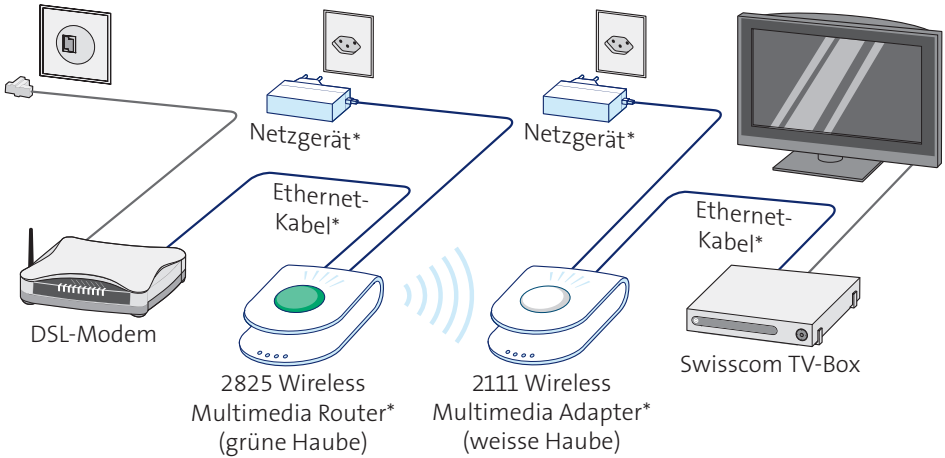


Installation

1

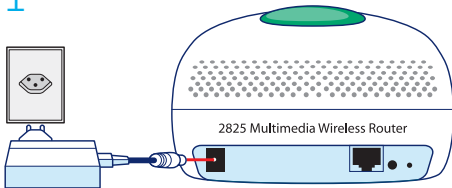

2825 Wireless Multimedia Router (grüne Haube) auswählen. Netzgerät anschliessen und einstecken.

2

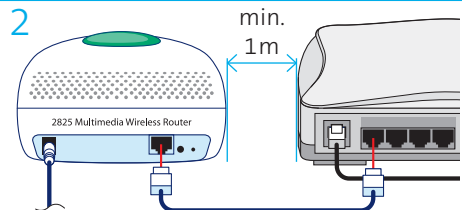

2825 Wireless Multimedia Router und eingeschaltetes DSL-Modem mittels Ethernet-Kabel verbinden.


5



2min

Geräteabstimmung kann bis zu zwei Minuten dauern.


6

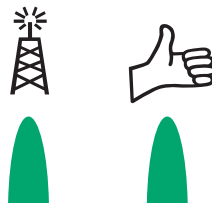

Funkverbindung hergestellt. Verbindungsqualität: optimal (grün) oder mittel (grün blinkend).


Statusanzeige

(2825 Wireless Multimedia Router und 2111 Wireless Multimedia Adapter)

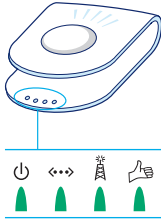


| | | |
|--|---|--------------------|
| | Strom | |
| | Ein | Aus |
| | Kabelverbindung (Ethernet) | |
| | 100Mbps-Verbindung | 10Mbps-Verbindung |
| | keine Verbindung | |
| | Funkverbindung | |
| | Hergestellt | Gerät nicht bereit |
| | Keine Verbindung zum Gegenstück hergestellt | |
| | Verbindungsqualität | |
| | Optimal | Mittel (blinkend) |
| | Gerätefehler | Keine Verbindung |

3

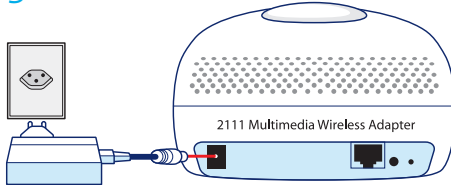

2111 Wireless Multimedia Adapter (weisse Haube) auswählen. Zweites Netzgerät anschliessen und einstecken.

4

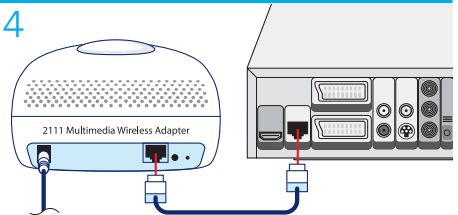

2111 Wireless Multimedia Adapter und SwisscomTV-Box mittels Ethernet-Kabel verbinden.

7



















TV und Swisscom TV-Box einschalten.

Hinweis:

Für Störungsbehebung und Verbesserung der Verbindungsqualität siehe nächste Seite.

Störungsbehebung

Kontrollieren Sie im Störfall die Statusanzeigen auf beiden Geräten.

| | |
|---|--|
|     | <p>Kein Strom auf dem Gerät</p> <p>► Kontrollieren Sie den Netzanschluss des Geräts.</p> |
|     | <p>Geräte verbinden sich nicht</p> <p>► Verbessern Sie die Verbindungsqualität (siehe unten).</p> <p>► Stellen Sie sicher, dass das andere Gerät bereit ist.</p> |
|     | <p>Grün blinkend: Verbindung ausreichend</p> <p>► Verbessern Sie nötigenfalls die Verbindungsqualität (siehe unten).</p> |
|     | <p>Gerätefehler</p> <p>► Wenn die Anzeige mehr als 15 Minuten rot leuchtet, schicken Sie das Gerät bitte mittels beiliegendem Formular zurück.</p> |

Support

Bei Problemen mit der Verbindung beachten Sie bitte die folgenden Tipps.

Bei bleibenden Problemen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter der Telefonnummer 0800 800 800 (Swisscom Lokaltarif).

Verbindungsqualität

Tipps zur Verbesserung der Verbindungsqualität

- Mindestabstand von 1 Meter zwischen 2825 Wireless Multimedia Router (grüne Haube) und DSL-Modem einhalten.
- Geräte nicht direkt auf den Boden stellen.
- Geräte nicht in einem Schrank oder ähnlichem einschliessen.
- Geräte im Abstand von mindestens 15cm von Wänden aufstellen.
- Distanz zwischen den Geräten wenn möglich verkleinern.
- Geräte nicht in eine Zimmerecke stellen.
- Geräte nicht in die Nähe von Bluetoothgeräten oder eines Mikrowellenofens stellen.

Leistungskennwerte (kann je nach Bauart des Hauses variieren)

| Distanz zwischen den Geräten | Anzahl Wände (Dicke der Wand 10cm) | Signalstärke |
|------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 15 Meter | 1 Wand | Optimal |
| 20 Meter | 1 bis 3 Wände | Mittel |
| 30 Meter | 1 bis 4 Wände | Genügend |